

FAST & FURIOUS™

La leggendaria

NISSAN SKYLINE GT-R DI BRIAN

**ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE
DI PORTIERE E MINIGONNE**



SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

Con questo kit di ricambi sostituirai parti della carrozzeria per perfezionare la vestibilità delle decorazioni.

ELENCO PEZZI (immagine 1 di 2)




Nota: i codici in verde indicano i nuovi pezzi.

- | | |
|--|---|
| 70A Minigonna laterale sinistra | 76A Minigonna laterale destra |
| 72A Maniglia esterna della portiera sinistra | 78A Maniglia esterna della portiera destra |
| 72B Parte centrale della maniglia della portiera | 78B Parte centrale della maniglia della portiera |
| 72C Base dello specchietto retrovisore laterale sinistro | 78C Base dello specchietto retrovisore esterno destro |
| 72D Alloggiamento dello specchietto retrovisore laterale sinistro | 78D Alloggiamento dello specchietto retrovisore esterno destro |
| 72E Specchietto retrovisore laterale sinistro | 78E Specchietto retrovisore esterno destro |
| 72F Pannello interno della portiera sinistra | 78F Pannello interno della portiera destra |

* Pezzi di ricambio inclusi

GUIDA AL MONTAGGIO

ELENCO PEZZI (immagine 2 di 2)

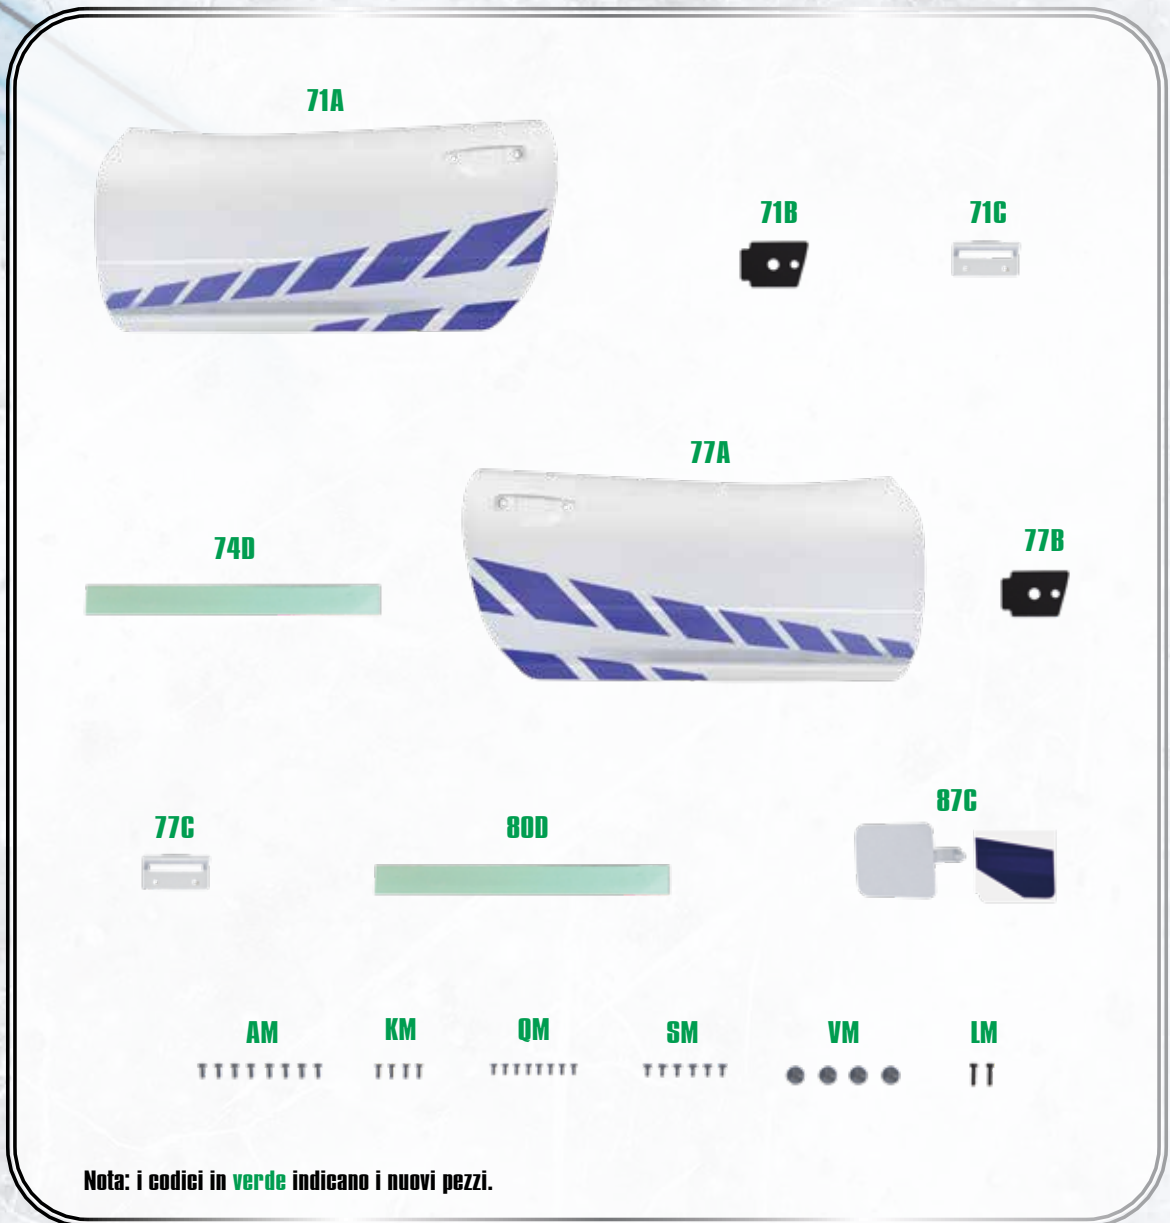

- | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---|
| 71A | Portiera sinistra | 87C | Aletta di chiusura serbatoio carburante |
| 71B | Piastra cerniera | AM | Vite 1,7 × 3 mm (×8*) |
| 71C | Cerniera portiera sinistra | KM | Vite 1,4 × 4 mm (×4*) |
| 74D | Striscia protettiva (×2) | QM | Vite 1,4 × 3 mm (×8*) |
| 77A | Portiera destra | SM | Vite 1,7 × 3 mm (×6*) |
| 77B | Piastra cerniera | VM | Vite 2,3 × 3 × 6 mm (×4*) |
| 77C | Cerniera portiera destra | LM | Vite 1,4 × 5 mm (×2*) |
| 80D | Striscia protettiva (×2) | | |

* Pezzi di ricambio inclusi

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE


ATTENZIONE:

Prima di iniziare, prepara un'area di lavoro ampia e ordinata. Si consiglia di eseguire lo smontaggio su un tappetino da taglio, un tappetino in silicone o un panno morbido per appoggiare l'auto capovolta ed evitare di graffiare il tetto durante il processo.

01 Posiziona la Nissan Skyline GT-R su una superficie di lavoro e apri il cofano **3A**. Sostienilo con l'asta del cofano **36C**.



36C

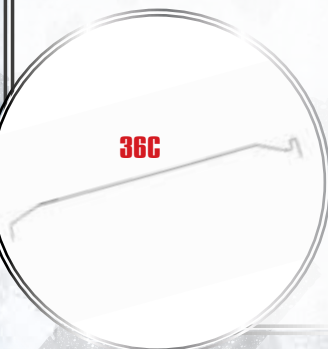

02 Rimuovi il coperchio del rinforzo sinistro **84B** e destro **86B**. Rimuovi eventuali strisce di nastro adesivo e mettile da parte per le fasi successive del montaggio.

86B



84B

CONSERVA TUTTI I COMPONENTI:


Conserva con cura tutte le viti e i componenti che smonterai in queste fasi, salvo diversa indicazione. Organizza le viti in gruppi in base al nome identificativo in ogni fase, per poterle riutilizzare.

03 Svita le
due viti **BM**
indicate
in figura.




04 Chiudi con
attenzione
il cofano **3A**.

FISSAGGIO DELLE PARTI:
Applica del nastro adesivo
trasparente su cofano,
portiere e specchietti
per evitare che si aprano
durante il lavoro.
Applicalo sulle aree
prive di decorazioni.

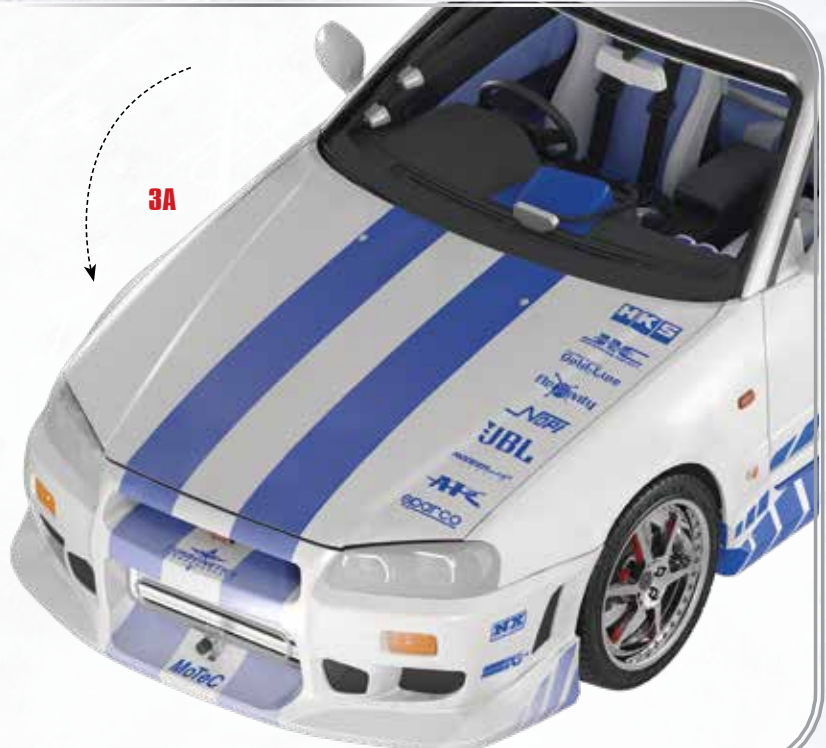

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE



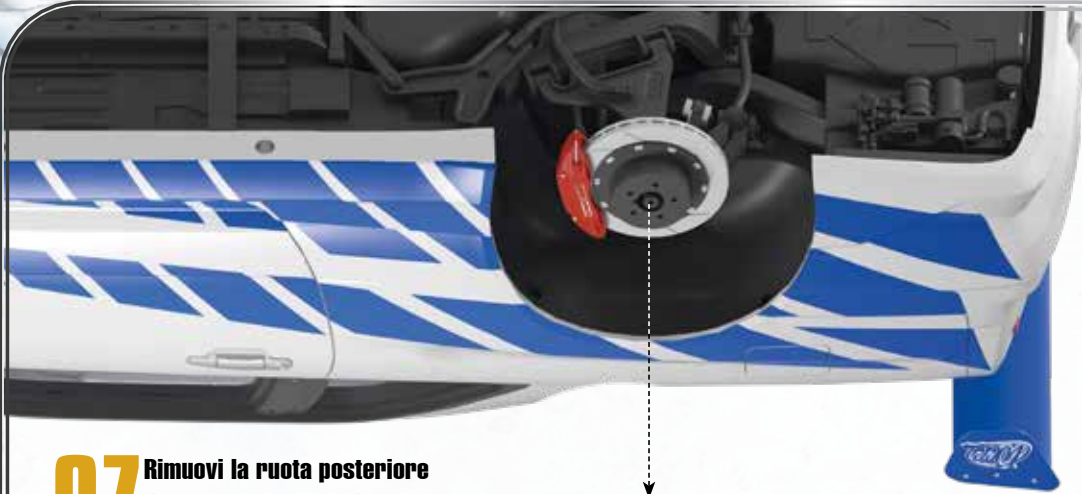

07 Rimuovi la ruota posteriore destra. Se necessario, fai leva delicatamente tra il cerchio e la pinza del freno per svitare le viti del mozzo ruota. Mettila da parte, assicurandoti che le cinque viti del mozzo rimangano in posizione. Contrassegna come "ruota posteriore destra" per una successiva reinstallazione.



16B

08 Rimuovi il coprimozzo della ruota anteriore sinistra **16B**, premendo delicatamente al centro con la punta di una matita per evitare di danneggiarlo.

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE





105A

11 Rimuovi il coprismozzo della ruota posteriore sinistra **105A**, premendo delicatamente al centro con la punta di una matita per evitare di danneggiarlo.



105C

DM


12 Rimuovi la vite **DM** e la rondella **105C** dalla ruota posteriore sinistra.

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

13 Rimuovi la ruota posteriore sinistra. Se necessario, fai leva delicatamente tra il cerchio e la pinza del freno per svitare le viti del mozzo della ruota. Mettila da parte, assicurandoti che le cinque viti del mozzo rimangano in posizione. Contrassegnala come "ruota posteriore sinistra" per una successiva reinstallazione.




14 Rimuovi il coprizzo anteriore destro **2E**, premendo delicatamente al centro con la punta di una matita per evitare di danneggiarlo.

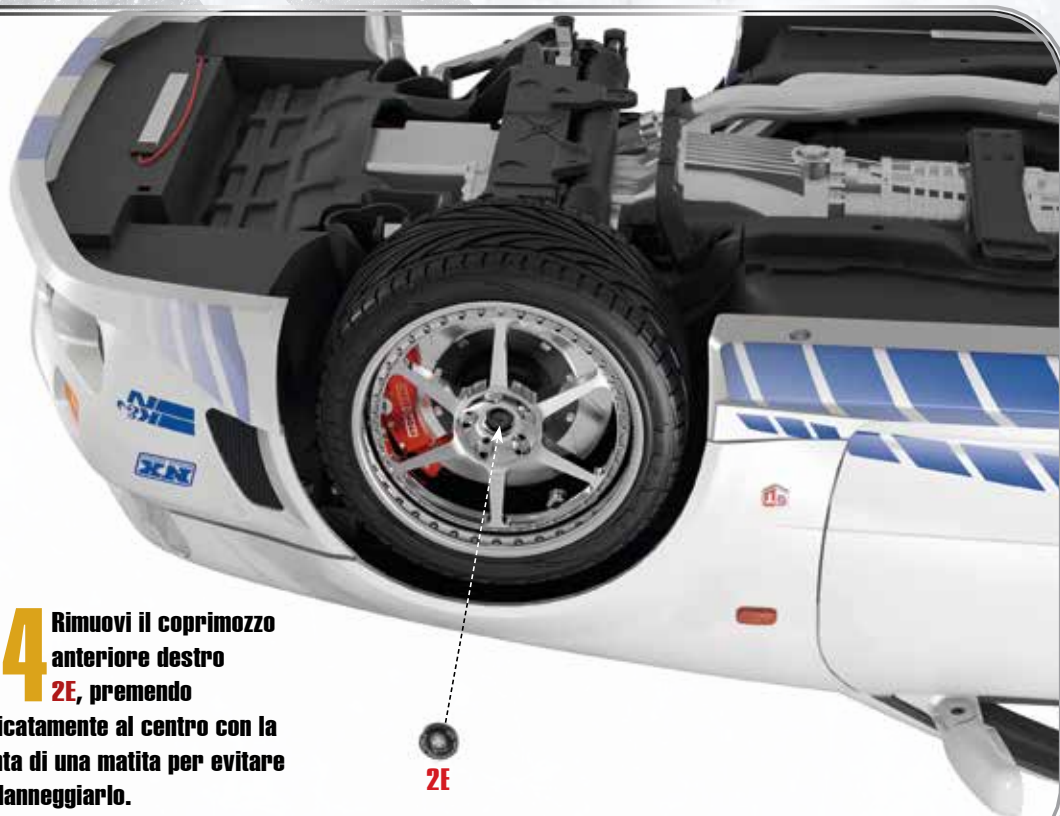



15 Rimuovi la vite **DM**
e la rondella **104E** dalla
ruota anteriore destra.

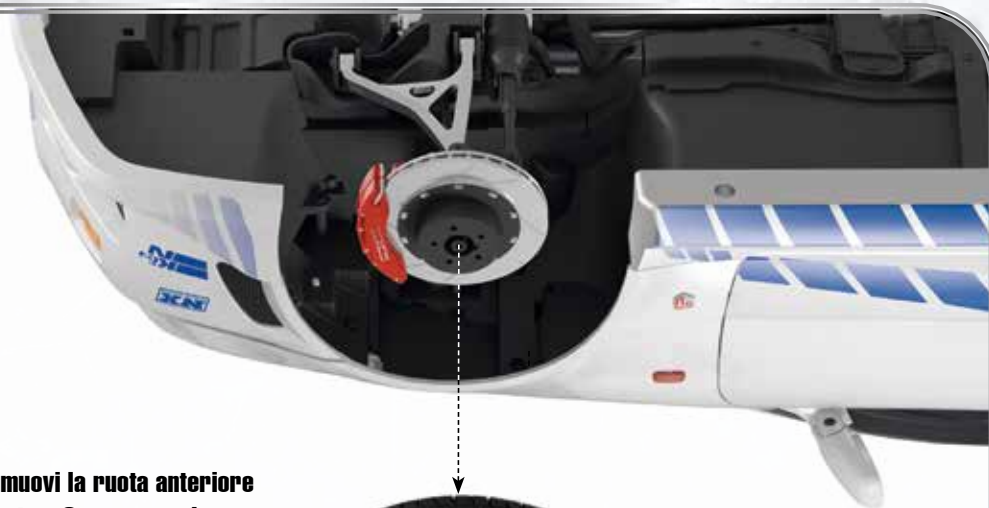


16 Rimuovi la ruota anteriore
destra. Se necessario,
fai leva delicatamente tra
il cerchio e la pinza del freno per
svitare le viti del mozzo della ruota.
Mettila da parte, assicurandoti che
le cinque viti del mozzo rimangano
in posizione. Contrassegna come
"ruota anteriore destra" per una
successiva reinstallazione.




SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE



17 Rimuovi le quattro viti **AM** che fissano i rinforzi del paraurti posteriore sinistro **103A** e destro **103B**. Conserva questi componenti.

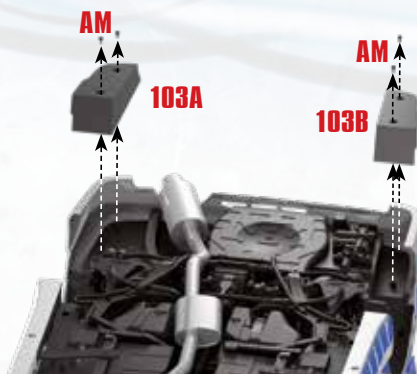

18 Rimuovi le sei viti **AM** che fissano le minigonne laterali sinistra **70A** e destra **76A**. Elimina entrambe le minigonne laterali.

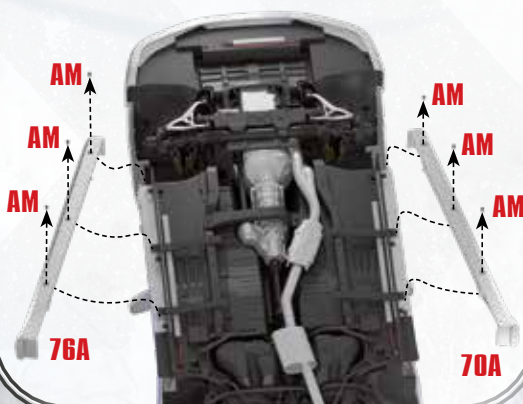


19 Rimuovi le otto viti **AM** che fissano le staffe di rinforzo del telaio **103D**.

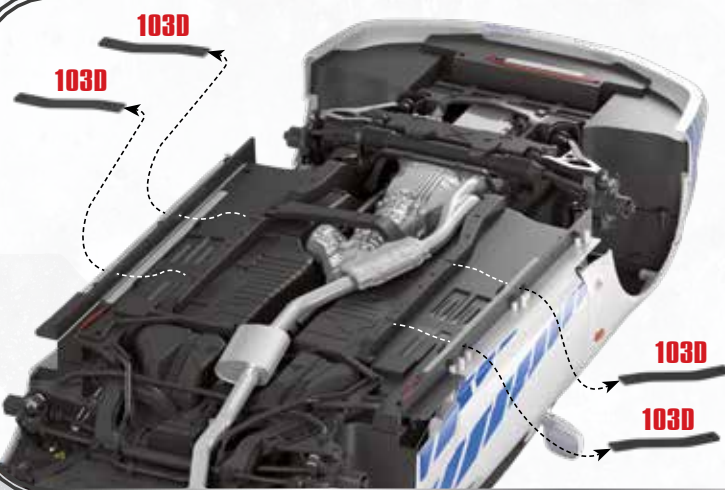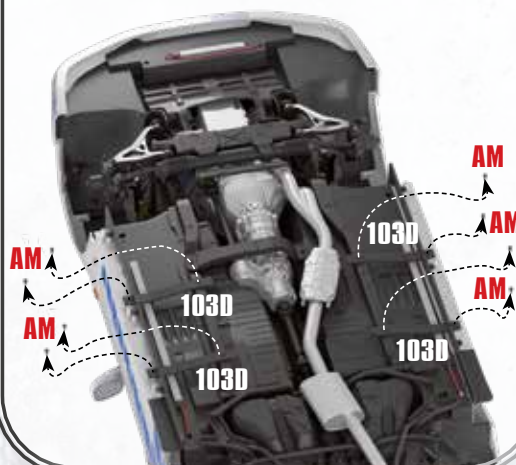


20 Rimuovi e conserva le quattro staffe di rinforzo del telaio **103D**.

21 Rimuovi le sei viti **AM** che fissano il pannello laterale sinistro **102A** e destro **102B**.

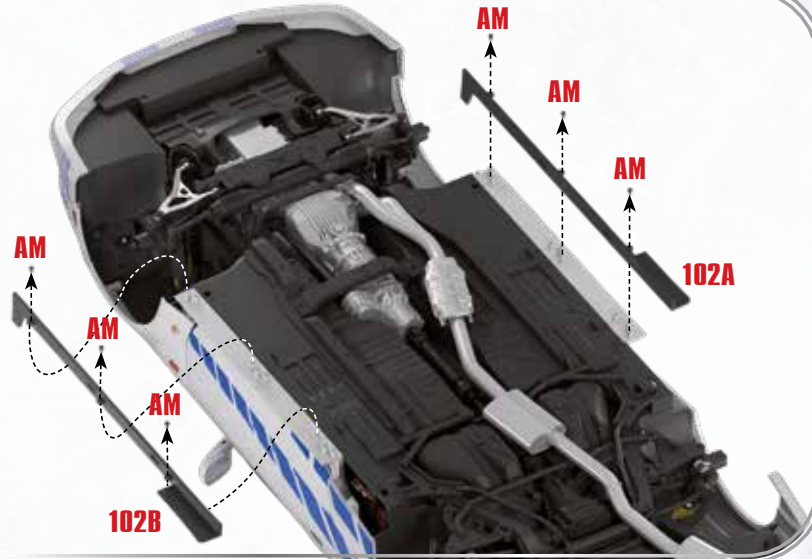

22 Rimuovi le cinque viti **EM** dal lato sinistro.

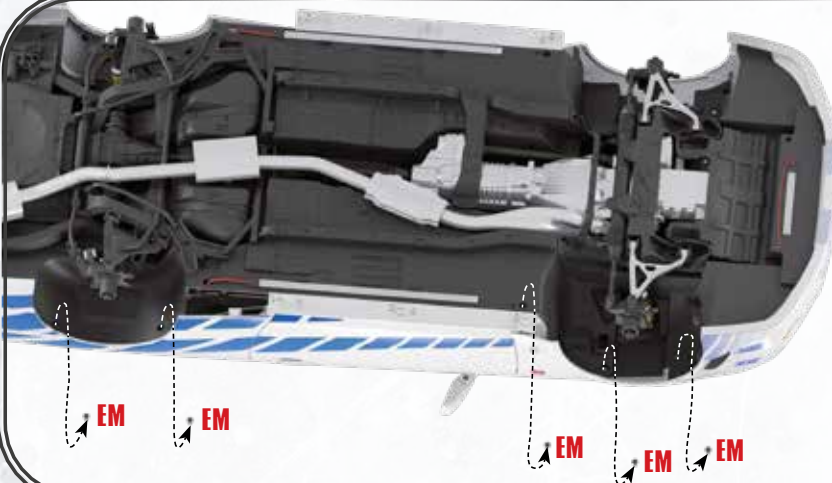

23 Rimuovi le cinque viti **EM** dal lato destro.




SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

24 Separa con cautela la carrozzeria dal telaio.




62D

25 Rimuovi il nastro adesivo **62D** sulla parte anteriore sinistra del telaio.

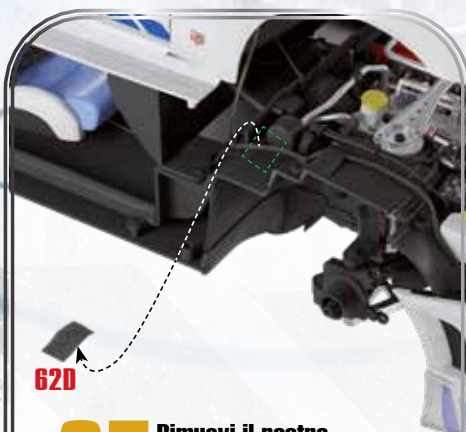




62D

26 Rimuovi il nastro adesivo **62D** sulla parte anteriore destra del telaio.

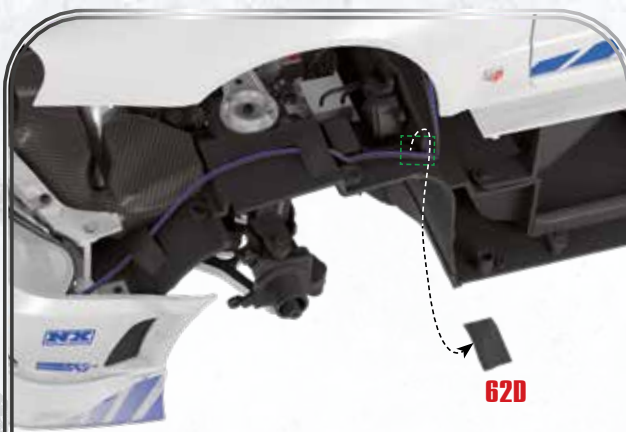


27 Scollega i connettori dei cavi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 12 dallo splitter circuito stampato **456**.

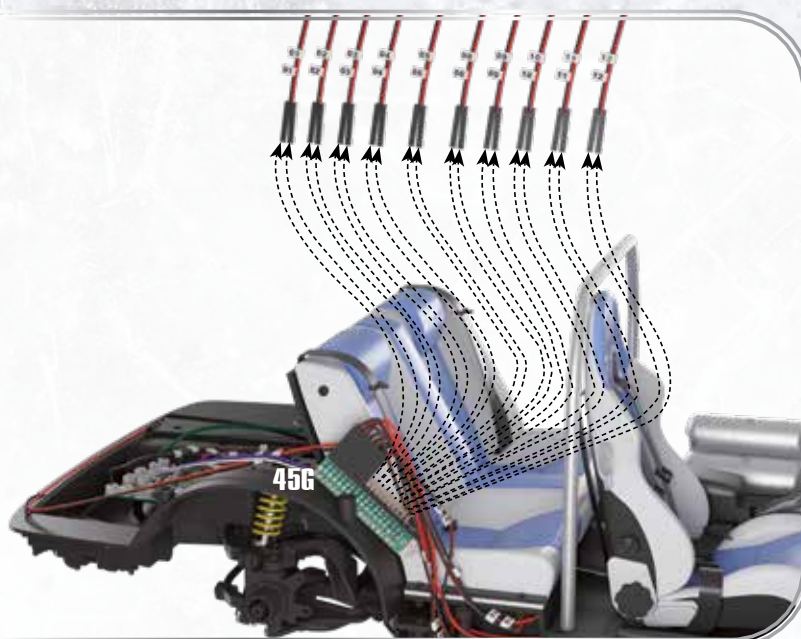

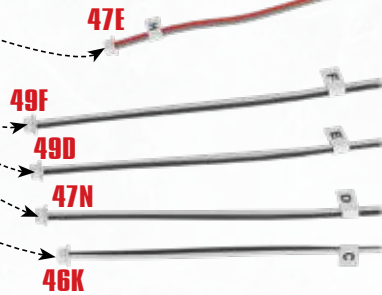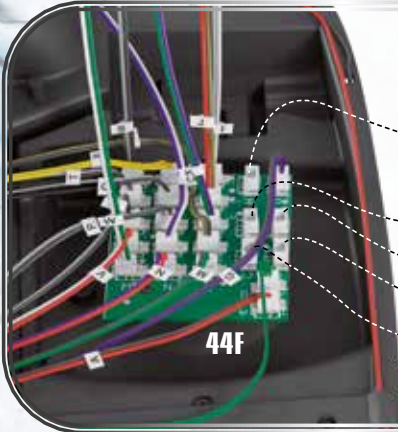


28 Scollega i connettori dei cavi: indicatore di direzione posteriore sinistro (H) **47E**, prolunga 4 (F) **49F**, prolunga 3 (E) **49D**, prolunga 2 (D) **47N** e prolunga 1 (C) **46K** dal circuito stampato (PCB) dell'auto **44F**.



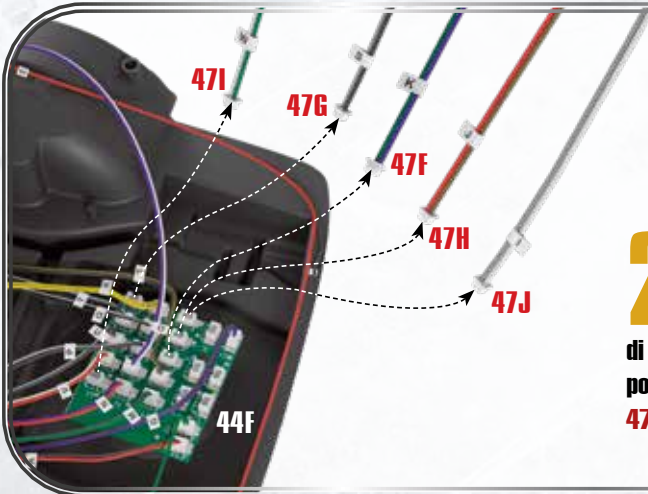


29 Scollega i connettori del cablaggio cavo luci fendinebbia posteriori (W), luci di posizione anteriori (M) **47G**, indicatore di direzione posteriore destro (K) **47F**, luci freno posteriori centrali (J) **47H** e luci retromarcia (I) **47J** dal circuito stampato (PCB) dell'auto **44F**.

30 Separa la carrozzeria dal telaio e dagli interni. Utilizzando delle pinzette, rimuovi le estremità a LED del cavo indicatore di direzione anteriore sinistro e centrale (G) **47C** e del cavo indicatore di direzione anteriore destro e centrale (L) **47D** rispettivamente dal pannello anteriore sinistro **83A** e dal pannello anteriore destro **85A**.

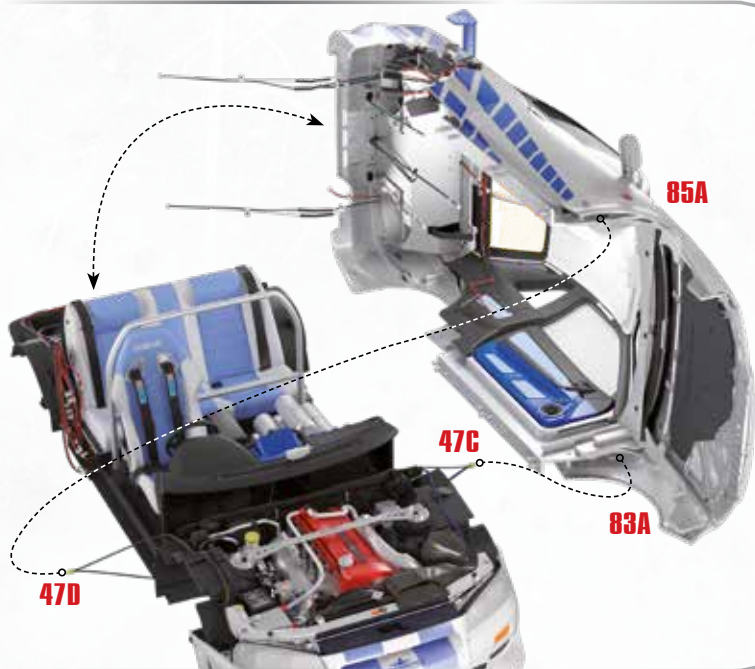


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

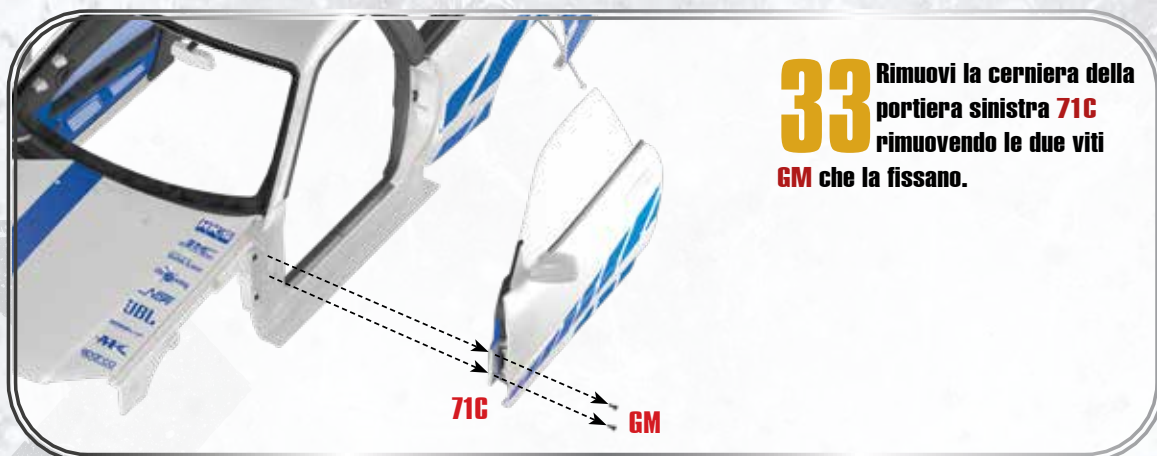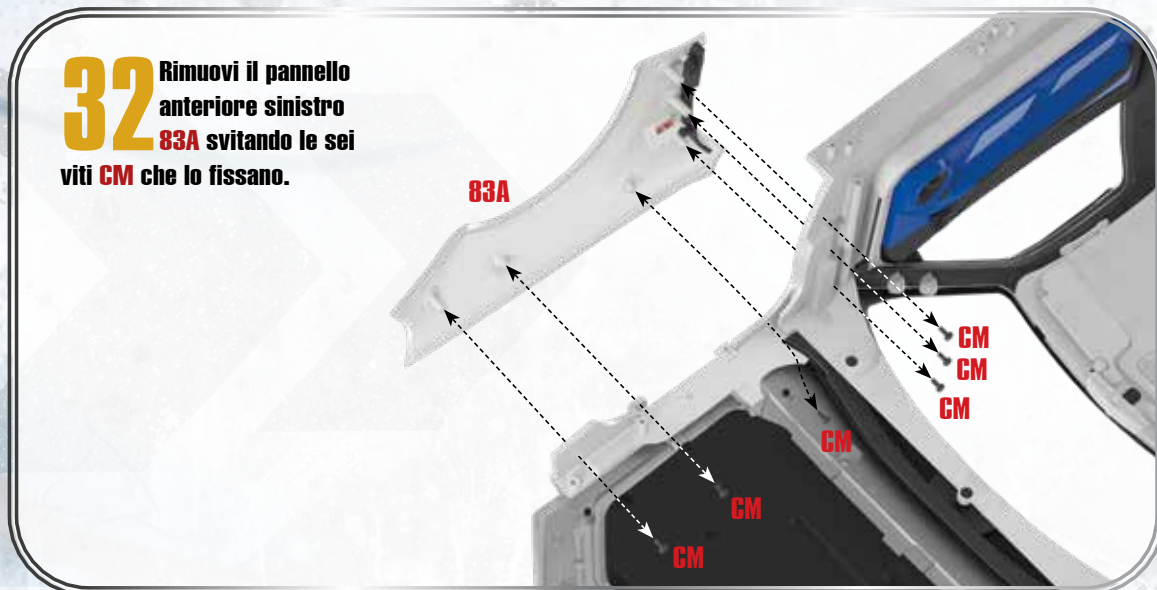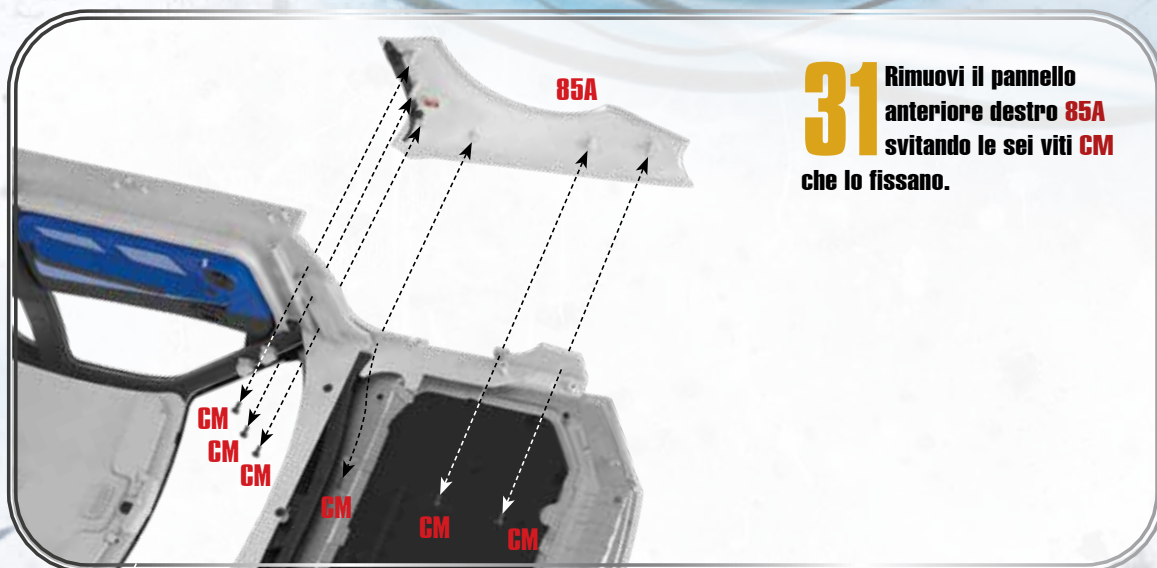




34 Rimuovi la cerniera della portiera destra **77C** svitando le due viti **6M** che la fissano.

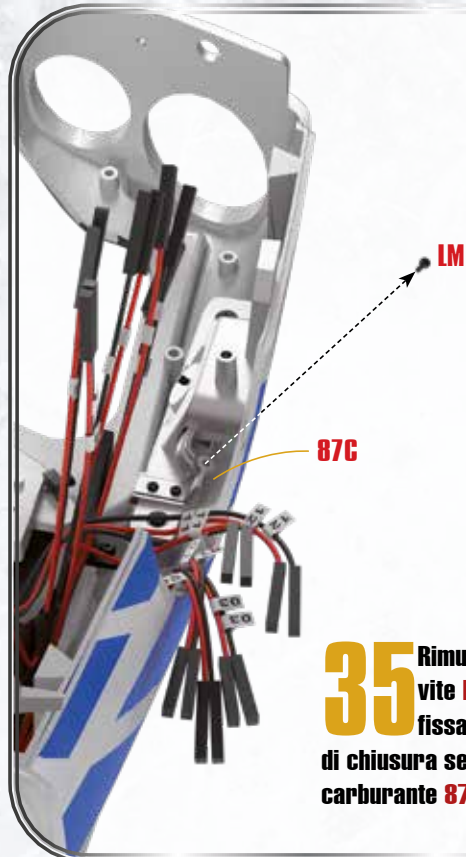


35 Rimuovi la vite **LM** che fissa l'aletta di chiusura serbatoio carburante **87C**.

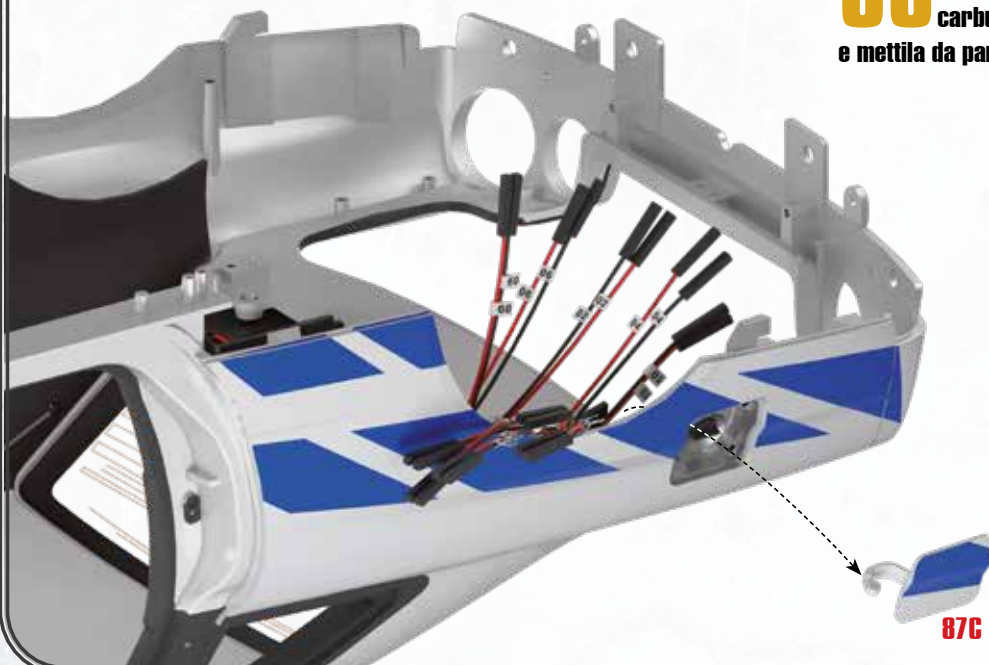

36 Rimuovi l'aletta di chiusura serbatoio carburante **87C** e mettila da parte.

**NUOVI
PEZZI**


37 Posiziona la nuova aletta di chiusura serbatoio carburante **87C** correttamente sulla carrozzeria. Nota che è composta da due elementi: l'aletta e l'adesivo applicato sulla sua superficie. Per ora, installa lo sportello senza la decorazione.

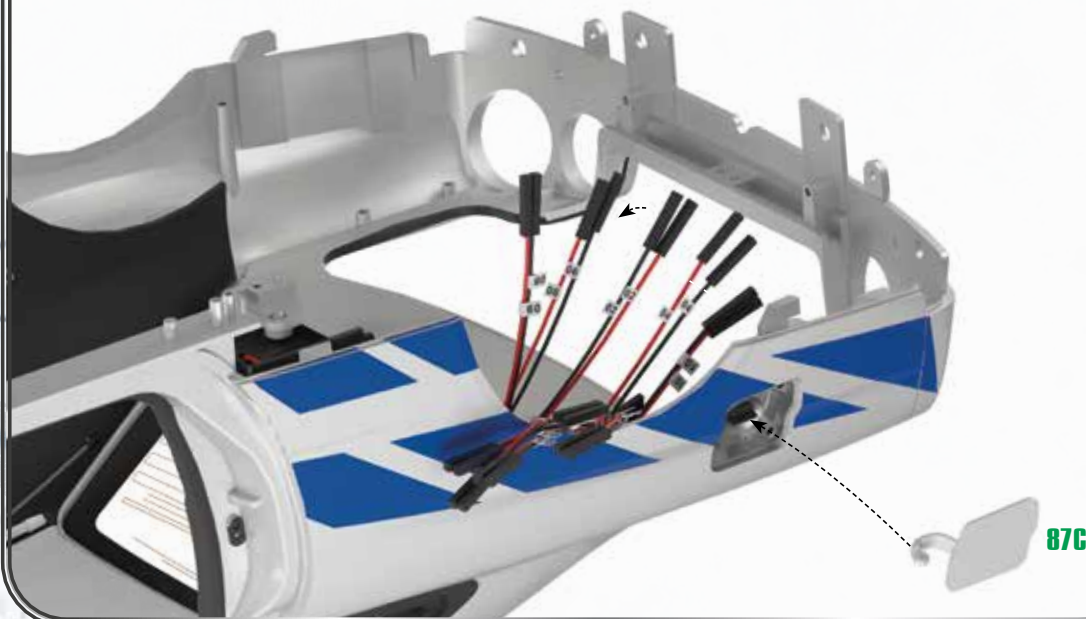


**NUOVI
PEZZI**



38 Applica l'adesivo alla nuova aletta di chiusura serbatoio carburante **87C**, immergendolo prima brevemente in acqua. È disponibile un adesivo di ricambio se desideri migliorare l'effetto. Quindi, fissa la nuova aletta di chiusura serbatoio carburante con la vite **LM**.

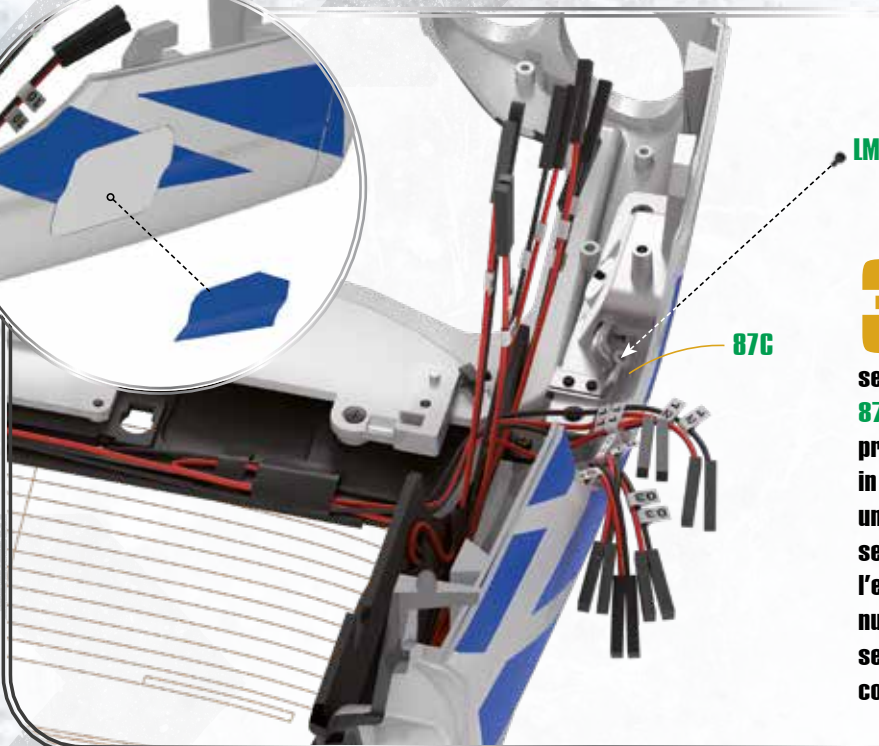

39 Rimuovi le due viti **OP** dai fori inferiori della modanatura inferiore della portiera sinistra **75A**.

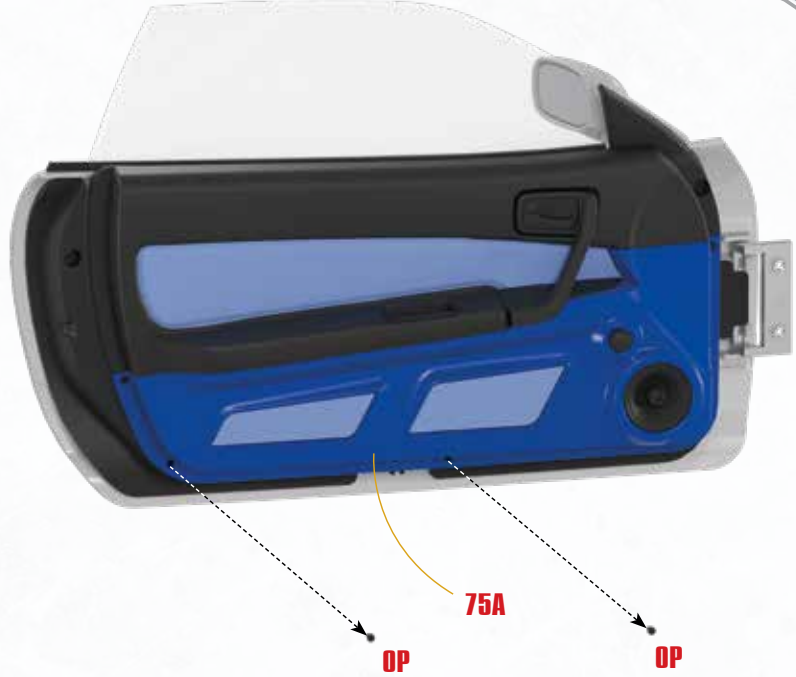

40 Rimuovi il pannello inferiore della portiera sinistra **75A** svitando le tre viti **OP** rimanenti.




SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

41 Separa il rivestimento della portiera sinistra **74A** dal gruppo portiera sinistra rimuovendo le quattro viti **AM**.




42 Conserva il gruppo rivestimento della portiera con il finestrino. La parte esterna della portiera sinistra **71A** verrà sostituita.

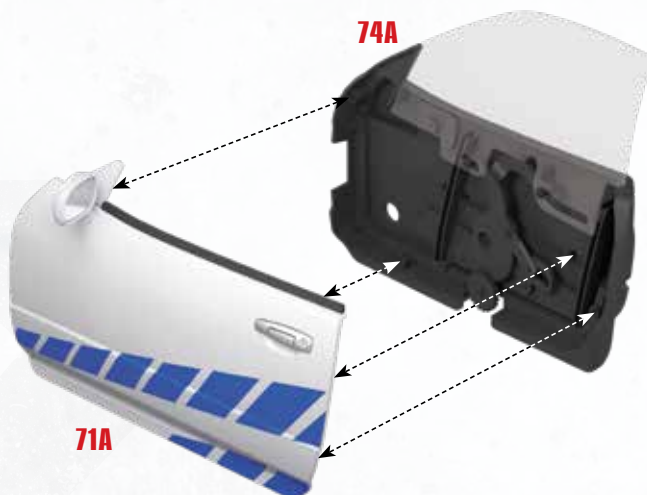


43 Rimuovi le due viti **OP** dai fori inferiori del rivestimento inferiore della portiera destra **81A**.



44 Rimuovi il rivestimento inferiore della portiera destra **81A** svitando le tre viti **OP** rimanenti.

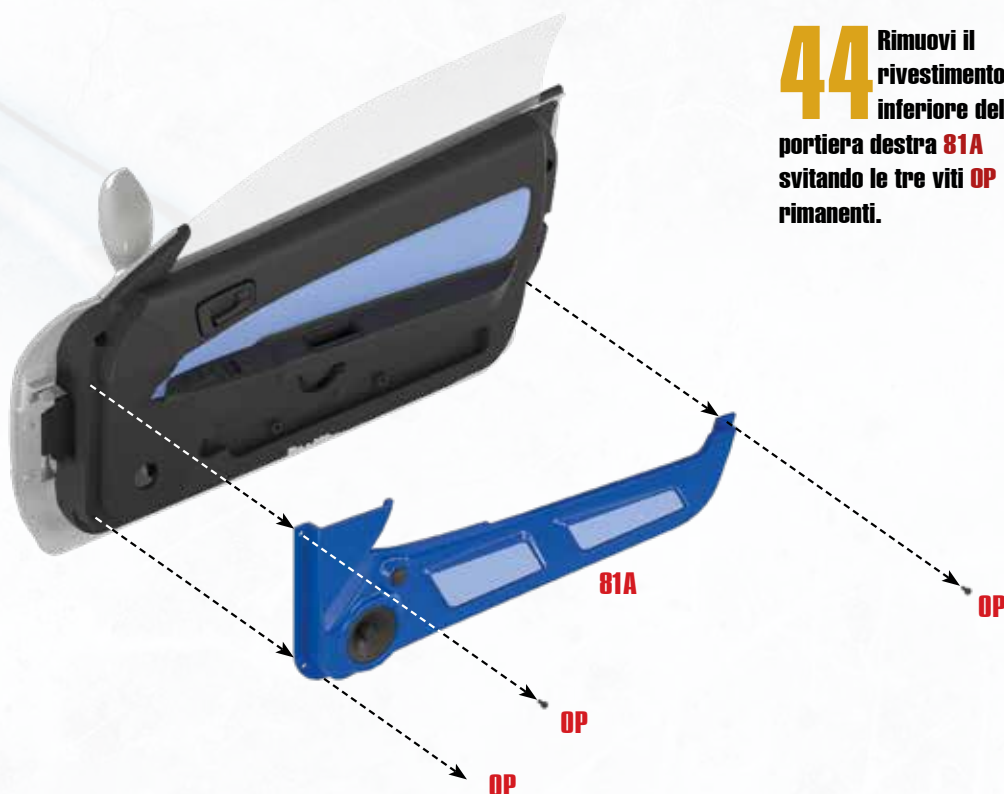


45 Separa il rivestimento della portiera destra **80A** dal gruppo portiera destro rimuovendo le quattro viti **AM**.

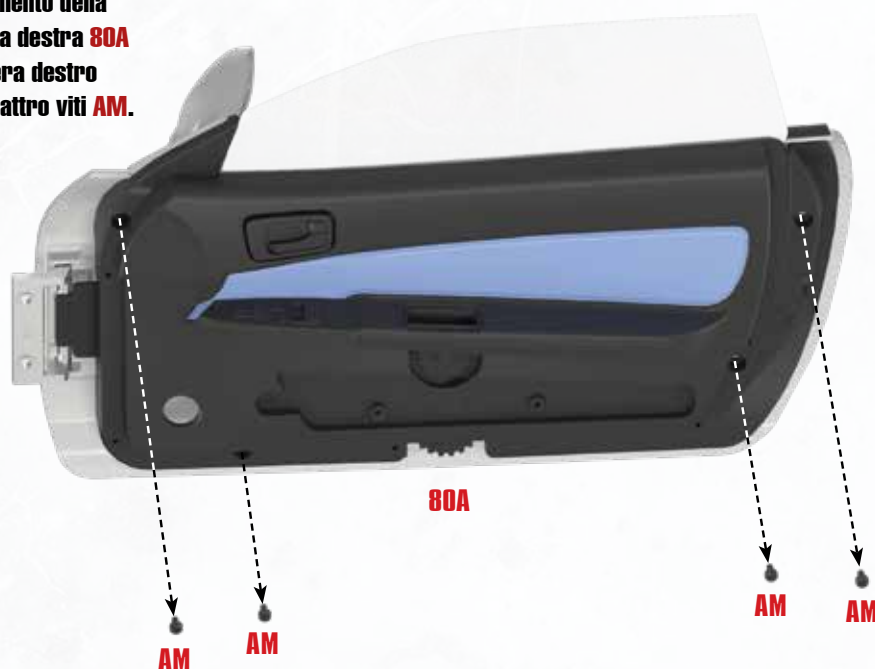


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

46 Conserva i pezzi del rivestimento della portiera con il finestrino. La parte esterna della portiera destra **77A** verrà sostituita.

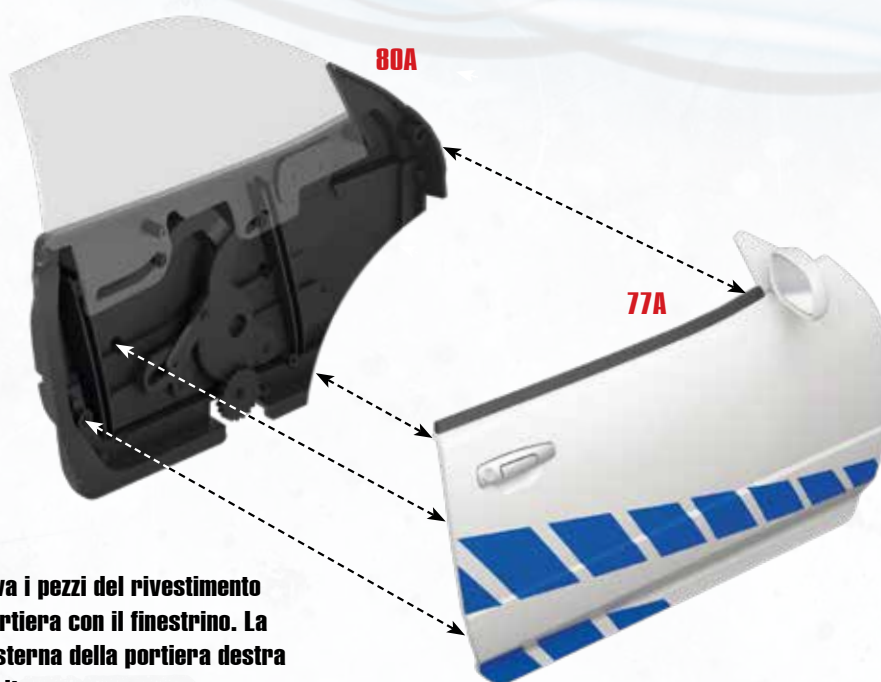


47 Posiziona la nuova portiera sinistra **71A** con il lato interno rivolto verso l'alto e posiziona la nuova cerniera **71C** come indicato nell'immagine.

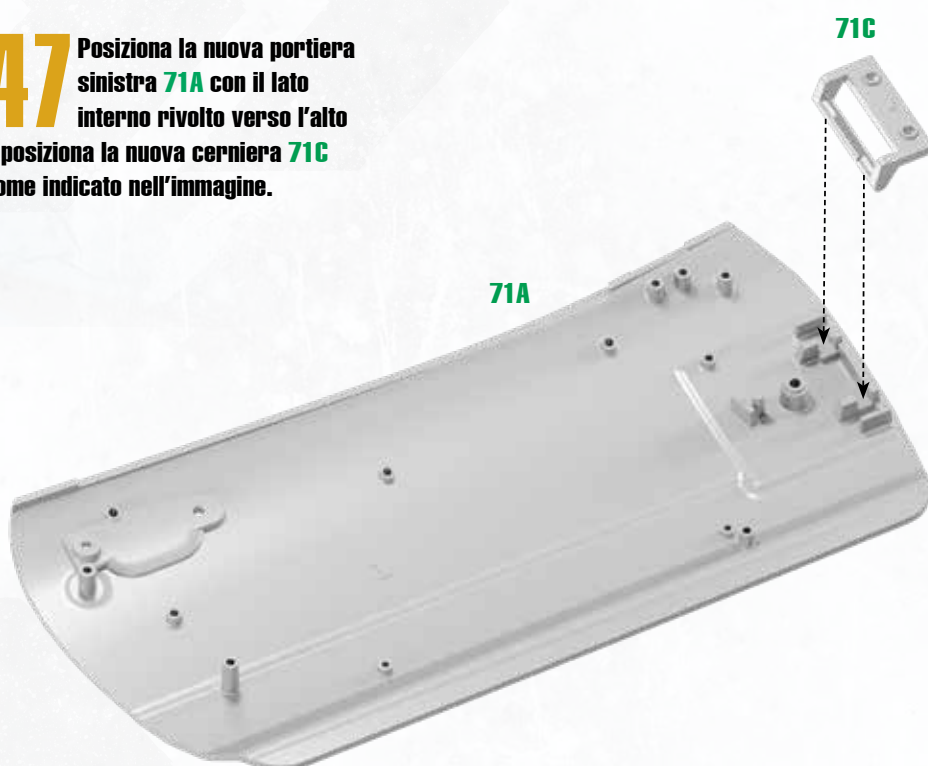

**NUOVI
PEZZI**


**NUOVI
PEZZI**

48 Posiziona la piastra della cerniera **71B** sulla cerniera della portiera sinistra **71C** e fissala con la vite **VM**.

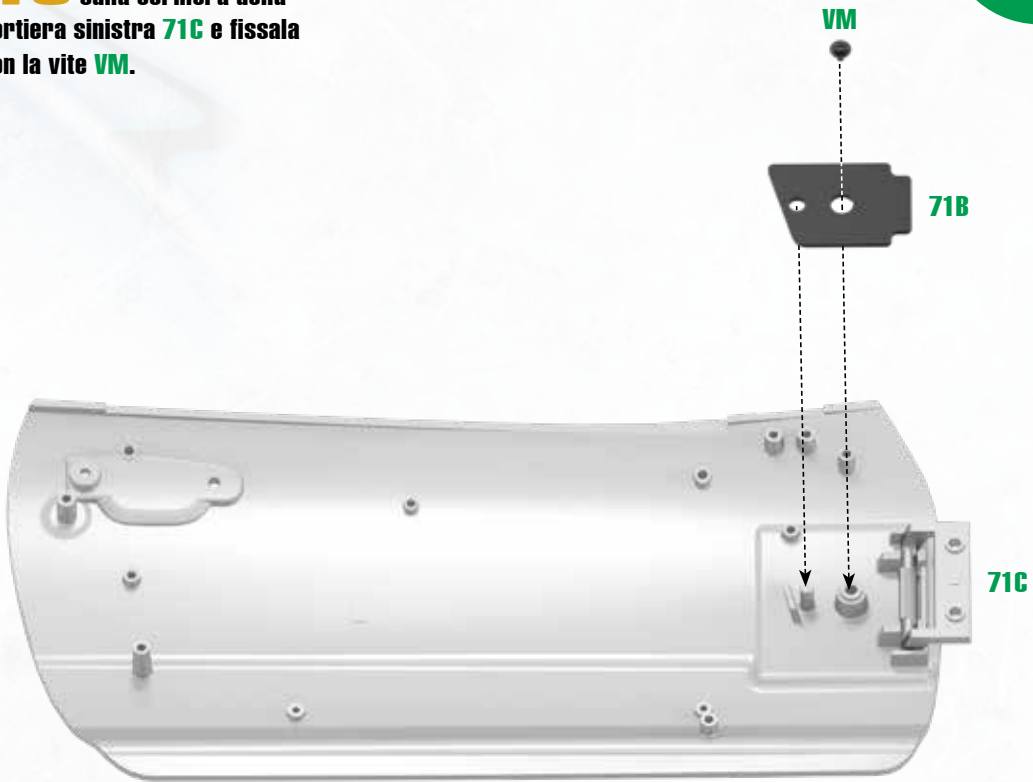


**NUOVI
PEZZI**

49 Inserisci la parte centrale della maniglia della portiera **72B** nelle guide della maniglia esterna della portiera sinistra **72A**.

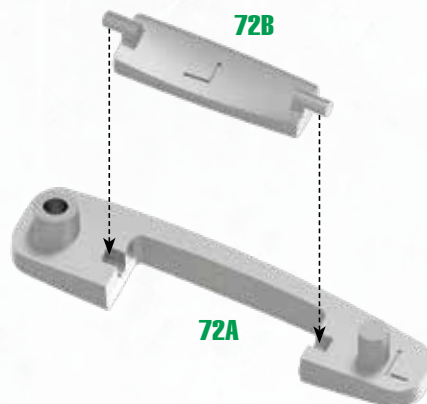


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

**NUOVI
PEZZI**

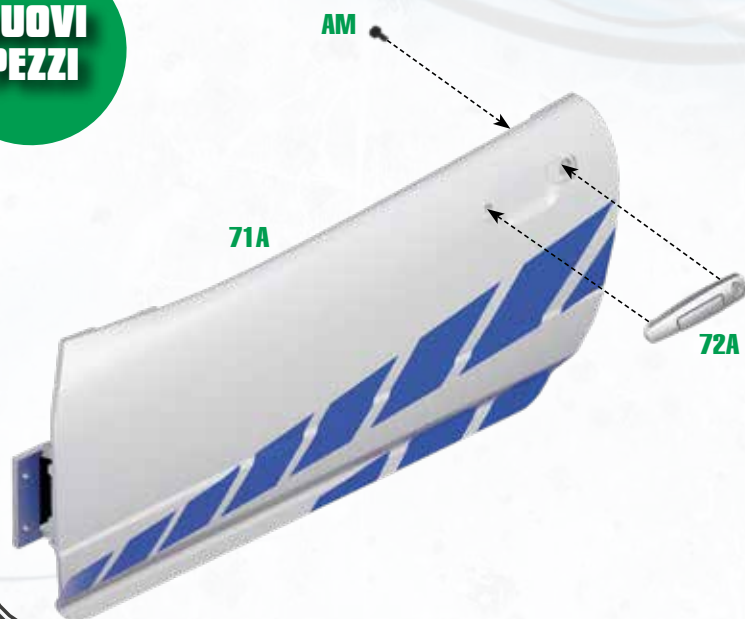


50 Inserisci la maniglia della portiera sinistra **72A** nei due fori indicati nella portiera sinistra **71A** e fissala dall'interno con la vite **AM**.

51 Collega la base dello specchietto retrovisore laterale sinistro **72C** all'alloggiamento dello specchietto retrovisore laterale sinistro **72D** e fissa entrambi con la vite **KM**.

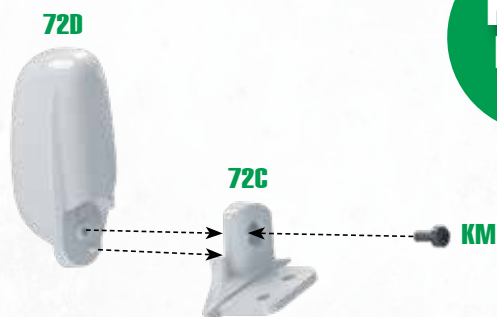


**NUOVI
PEZZI**

52 Rimuovi la pellicola protettiva dallo specchietto retrovisore laterale sinistro **72E**. Puoi indossare dei guanti per evitare di lasciare segni sulla superficie.

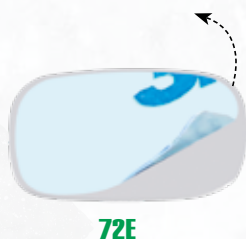

**NUOVI
PEZZI**


53 Inserisci lo specchietto retrovisore laterale sinistro **72E** nell'alloggiamento dello specchietto retrovisore laterale sinistro **72D**.

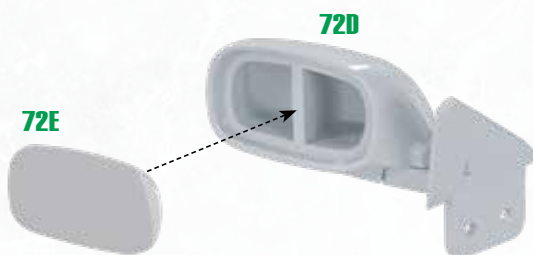

**NUOVI
PEZZI**


**NUOVI
PEZZI**

54 Inserisci la base dello specchietto retrovisore laterale sinistro **72C** nei due fori indicati sul lato interno della portiera sinistra **71A** e fissala con due viti **AM**.

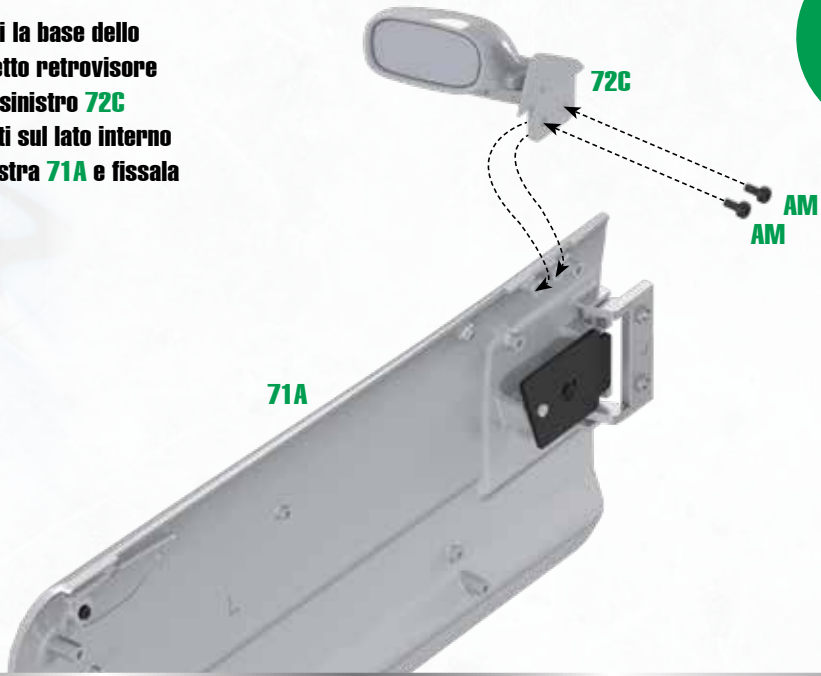


**NUOVI
PEZZI**

55 Fissa il pannello interno della portiera sinistra **72F** sulla portiera sinistra **71A** con due viti **SM** e tre viti **QM** nei fori indicati.

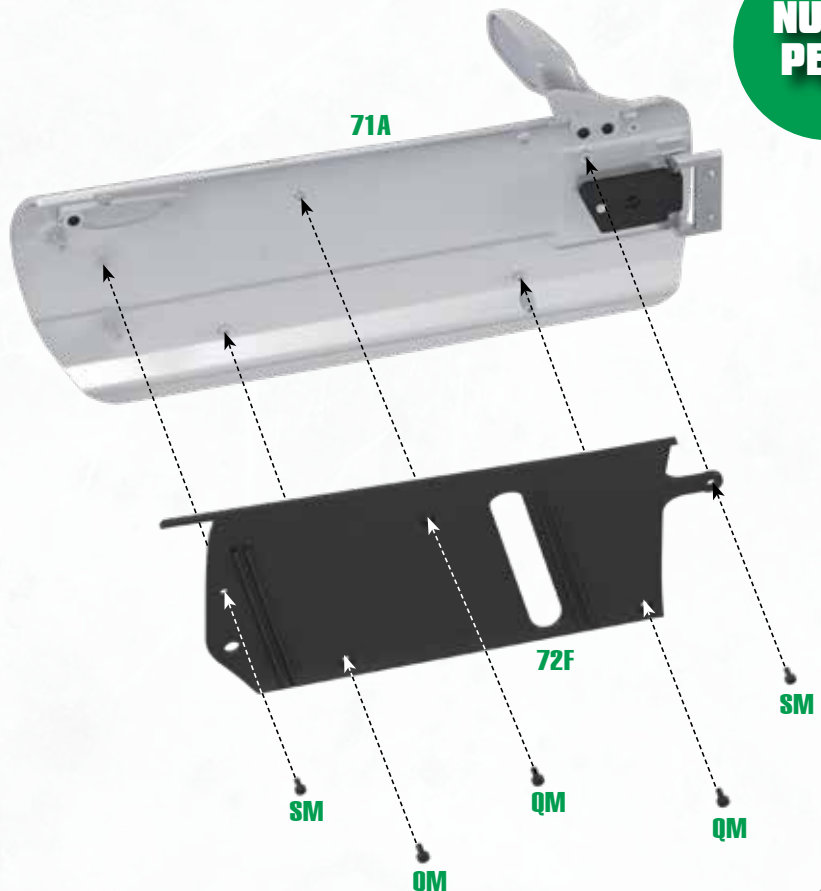


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

56 Colloca la striscia protettiva **74D** sul profilo superiore del pannello interno della portiera sinistra **72F**.

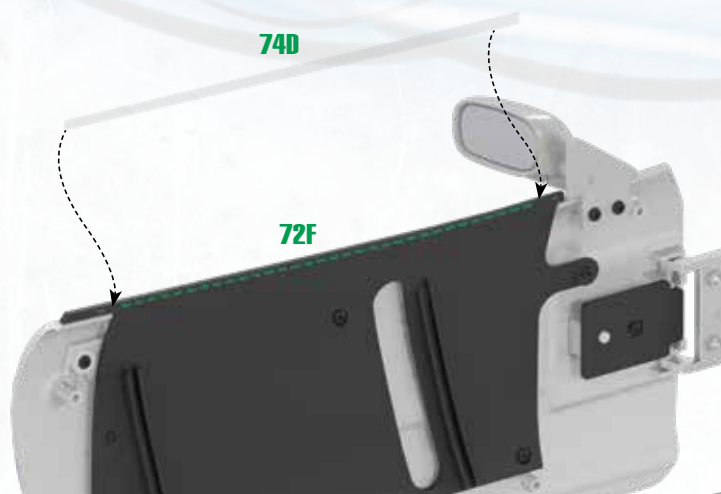


**NUOVI
PEZZI**


57 Unisci la portiera sinistra **71A** al rivestimento della portiera sinistra **74A**.

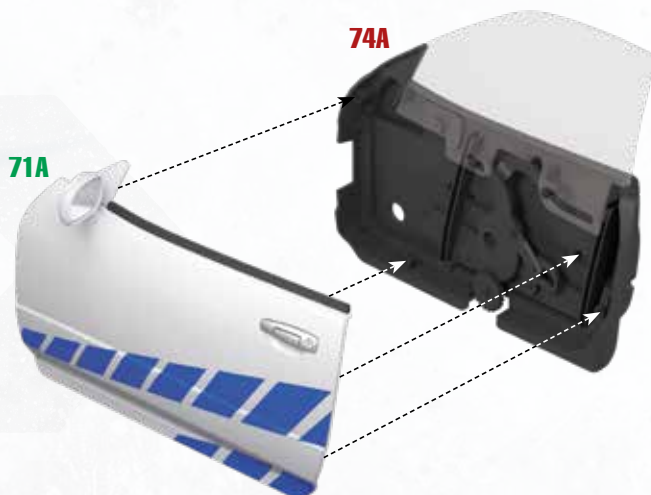


58 Fissa il gruppo portiera sinistra con quattro viti **AM** nei fori indicati del rivestimento della portiera sinistra **74A**.

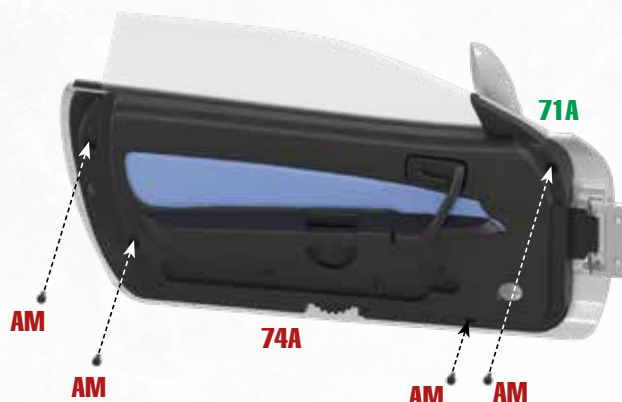

59 Colloca il pannello inferiore della portiera sinistra **75A** sul rivestimento della portiera sinistra **74A** e fissa l'intero gruppo con tre viti **OP** nei fori indicati.

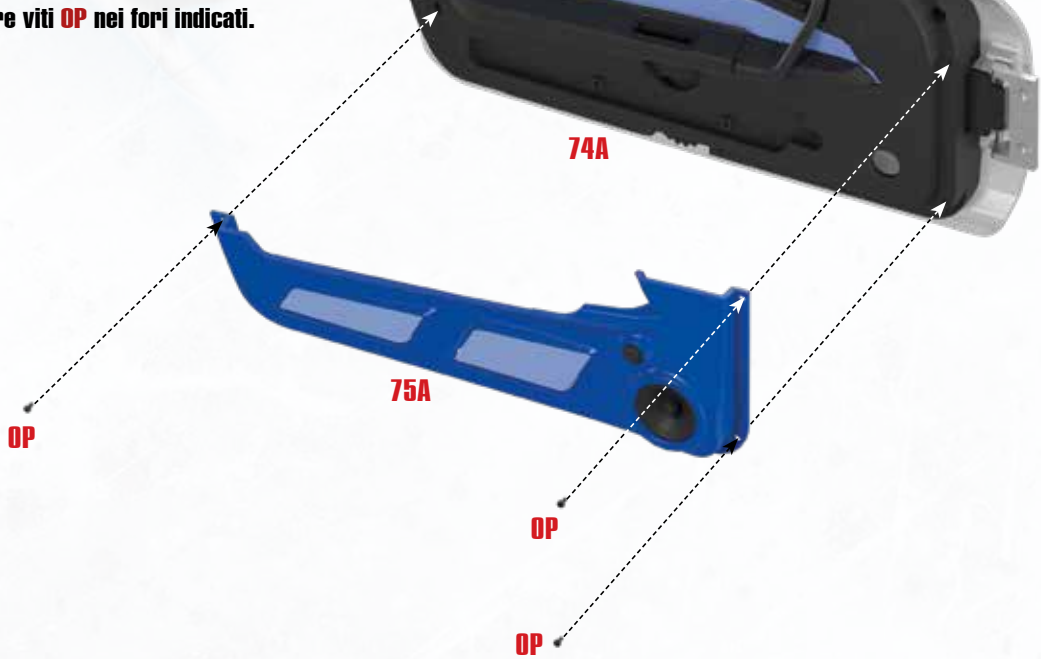


60 Inserisci altre due viti **OP** nei fori inferiori del pannello inferiore della portiera sinistra **75A**.

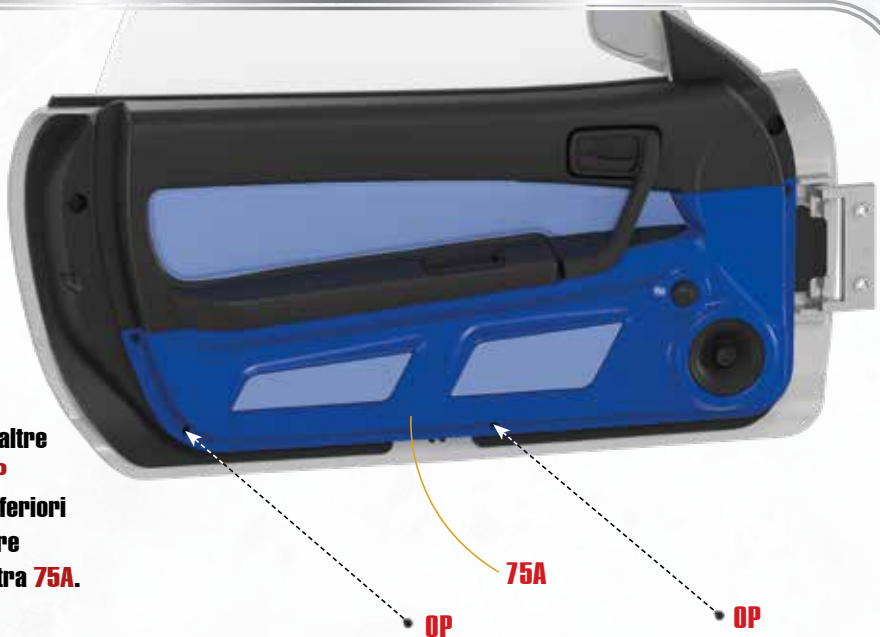

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

**NUOVI
PEZZI**

61 Posiziona la cerniera della portiera destra **77C** sul lato interno della portiera destra **77A**.

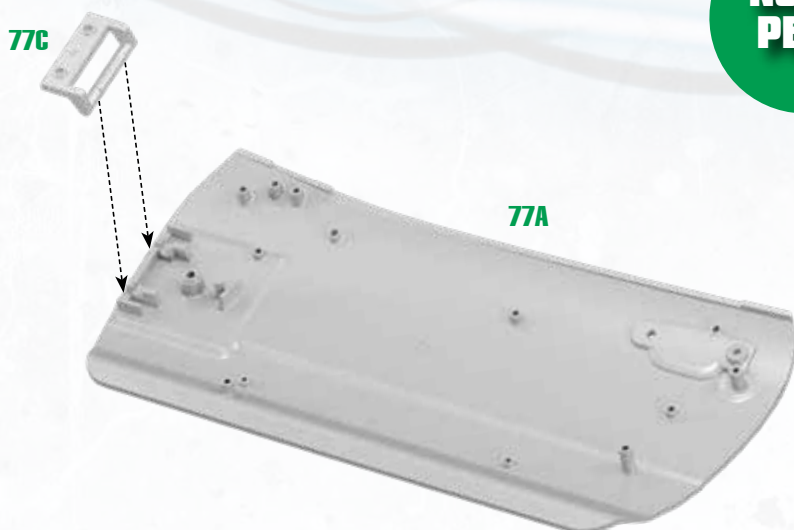

62 Posiziona la piastra della cerniera **77B** sulla cerniera della portiera destra **77C**, allineandone i fori con i perni indicati sulla parte interna della portiera destra **77A**.





63 Fissa la piastra della cerniera **77B** con la vite **VM**.



**NUOVI
PEZZI**


64 Inserisci la parte centrale della maniglia della portiera **78B** nelle guide della maniglia della portiera destra **78A**.

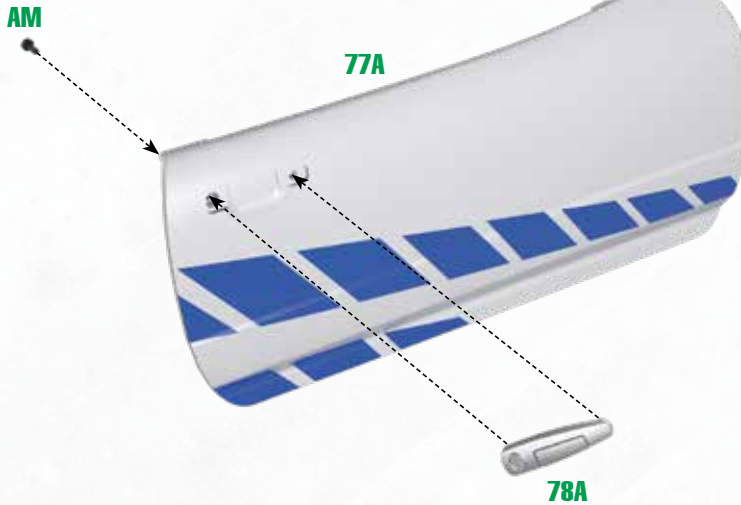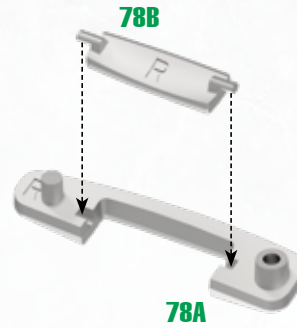

65 Inserisci la maniglia della portiera destra **78A** nei due fori indicati sulla portiera destra **77A** e fissala dall'interno con la vite **AM**.

**NUOVI
PEZZI**


66 Unisci la base dello specchietto retrovisore esterno destro **78C** e l'alloggiamento dello specchietto retrovisore esterno destro **78D** e fissali con la vite **KM**.

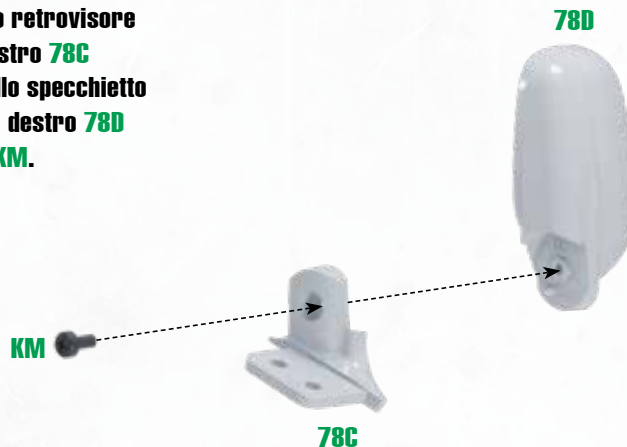

**NUOVI
PEZZI**

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE


67 Rimuovi la pellicola protettiva dallo specchietto retrovisore esterno destro **78E**. Puoi indossare dei guanti per evitare di lasciare segni sulla superficie.

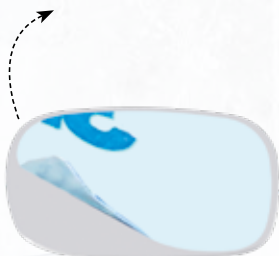

78E

**NUOVI
PEZZI**


68 Inserisci lo specchietto retrovisore esterno destro **78E** nell'alloggiamento dello specchietto retrovisore esterno destro **78D**.

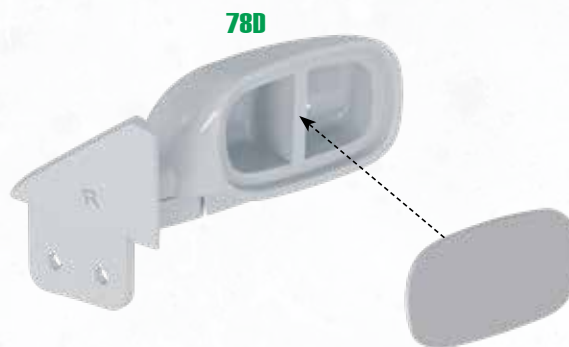

78D

78E

**NUOVI
PEZZI**

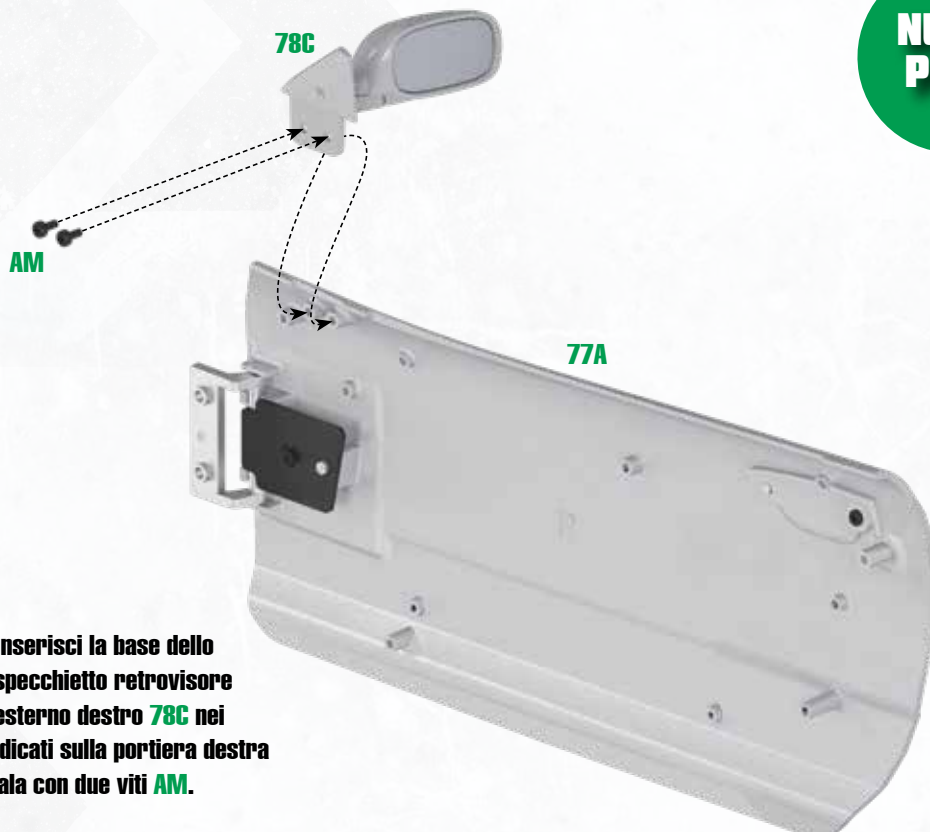

78C


AM

77A

69 Inserisci la base dello specchietto retrovisore esterno destro **78C** nei due fori indicati sulla portiera destra **77A** e fissala con due viti **AM**.


**NUOVI
PEZZI**

70 Fissa il pannello interno della portiera destra **78F** sulla nuova portiera destra **77A** con due viti **SM** e tre viti **QM** nei fori indicati.

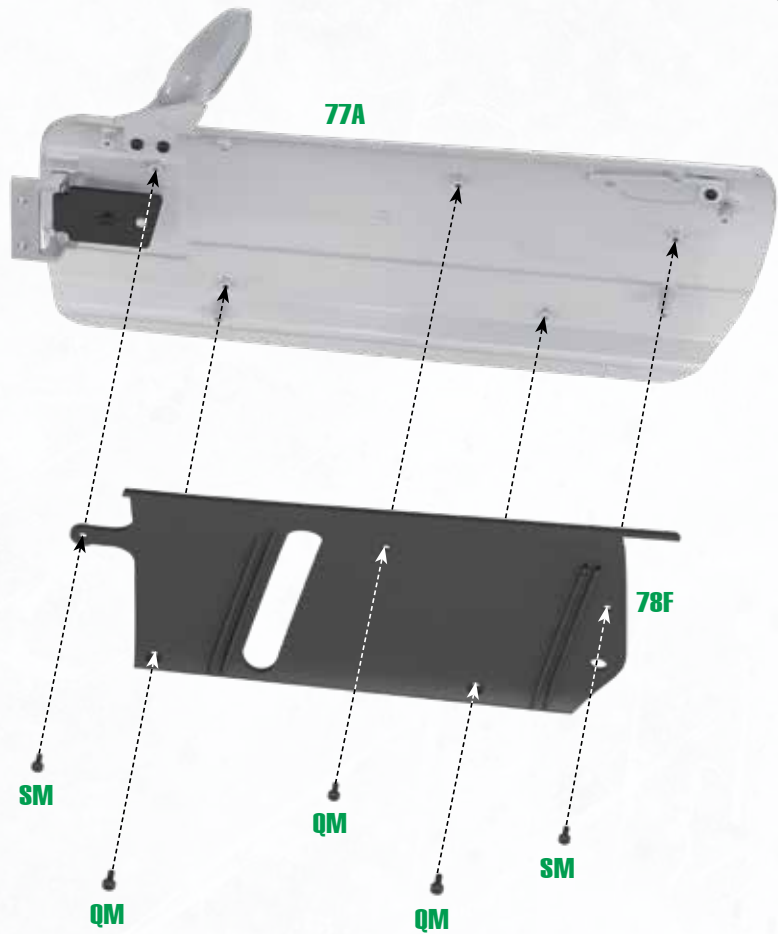

**NUOVI
PEZZI**


71 Colloca la striscia protettiva **80D** nella posizione indicata sul pannello interno della portiera destra **78F**.

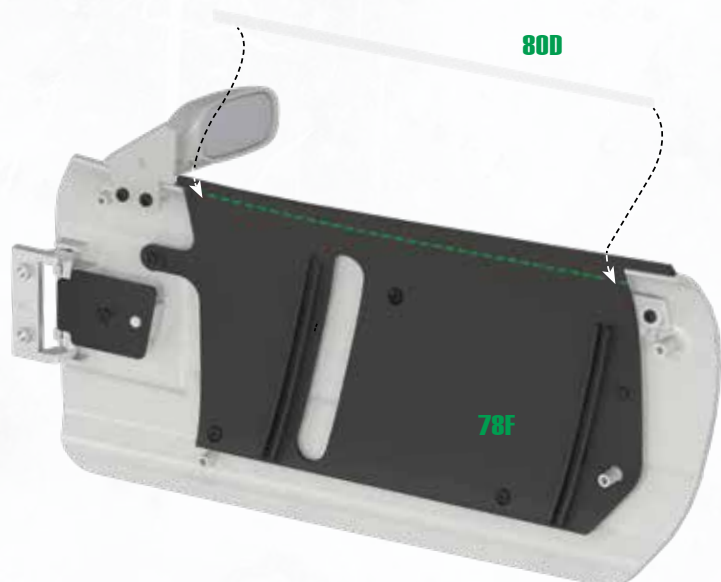


**NUOVI
PEZZI**

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

72 Collega la portiera destra **77A** al rivestimento della portiera destra **80A**.

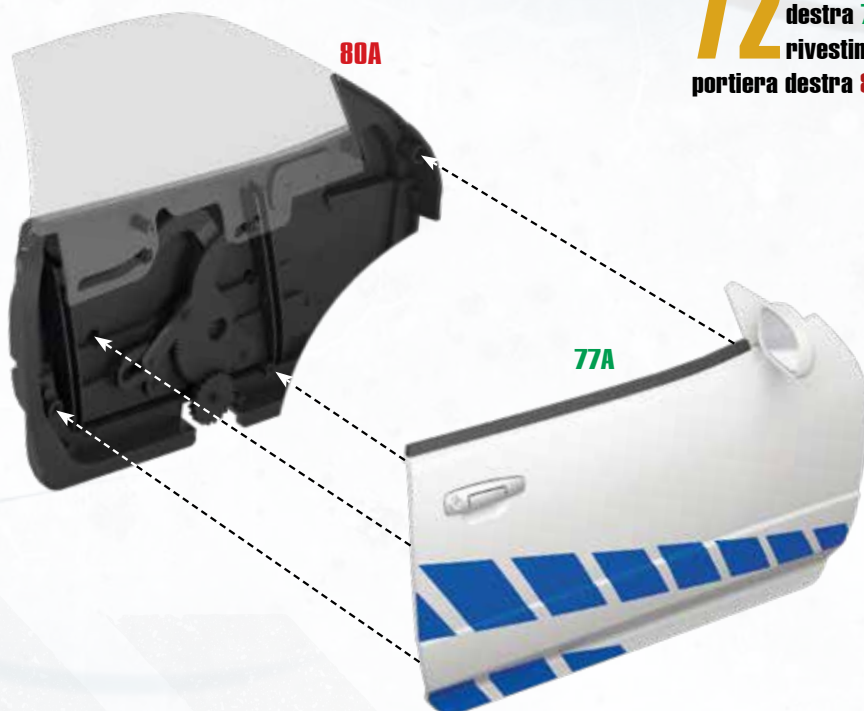

73 Fissa il gruppo portiera destra con quattro viti **AM** nei fori indicati sul rivestimento della portiera destra **80A**.

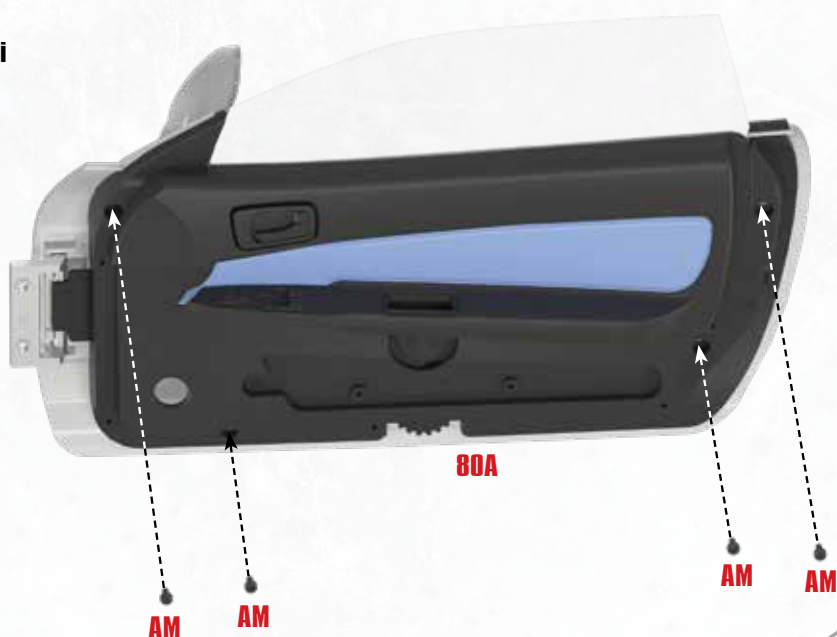


74 Colloca il rivestimento inferiore della portiera destra **81A** sul rivestimento della portiera destra **80A** e fissa il gruppo con tre viti **OP** nei fori indicati.



75 Inserisci altre due viti **OP** nei fori inferiori del rivestimento inferiore della portiera destra **81A**.



SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

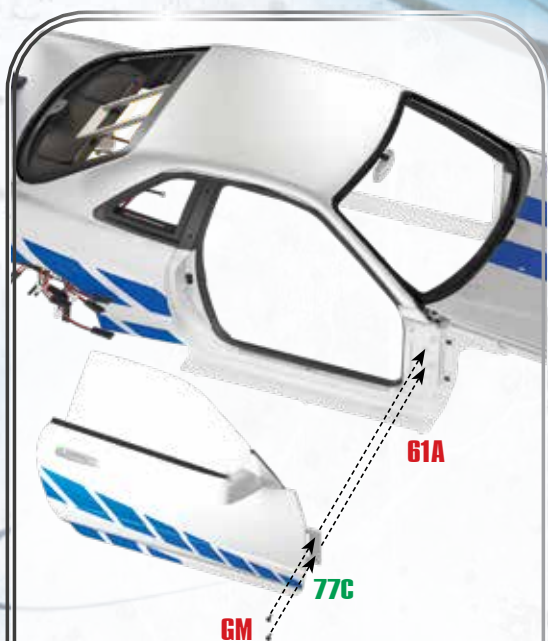


76 Colloca il gruppo portiera destro sulla carrozzeria **61A**. Fissa la cerniera della portiera destra **77C** alla carrozzeria **61A** con due viti **GM**.




77 Allinea il gruppo portiera sinistra e fissa la cerniera della portiera sinistra **71C** alla carrozzeria **61A** con due viti **GM**.


78 Capovolgi con cautela la carrozzeria. Fissa il pannello anteriore sinistro **83A** alla carrozzeria **61A** e al rinforzo anteriore sinistro **84A** con sei viti **CM**.

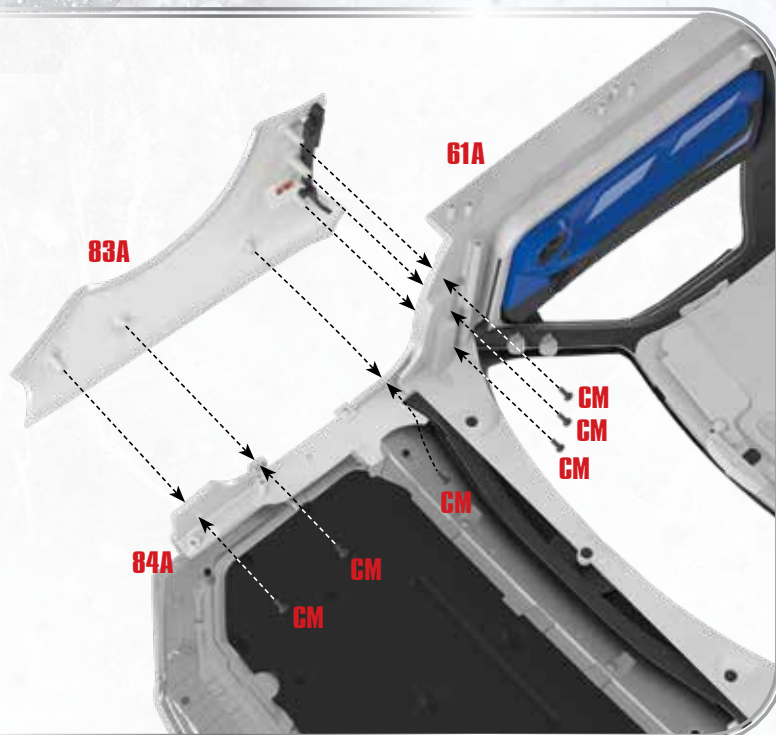

79 Fissa il pannello anteriore destro **85A** alla carrozzeria **61A** e al rinforzo anteriore destro **86A** con sei viti **CM**.


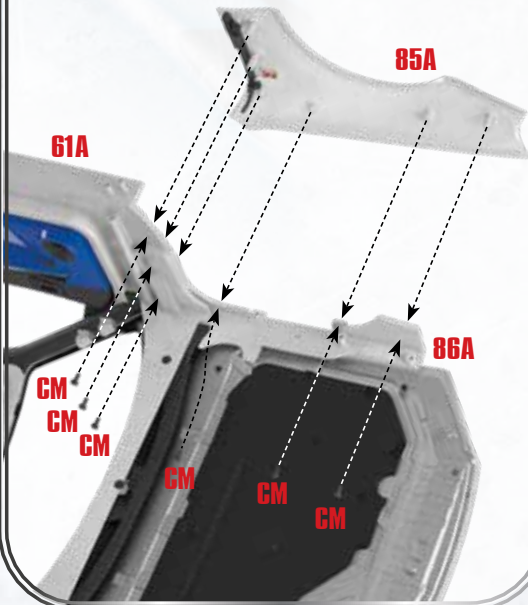


80 Sistema i cablaggi: in totale dovrebbero esserci dieci cavi neri e dieci cavi rossi. Fissa i cavi luce ambiente finestrino destro (02) **45A**, luci LED 11 (11) **47K** e luci LED 12 (12) **47L** con una striscia di nastro adesivo **62D** nella posizione indicata.

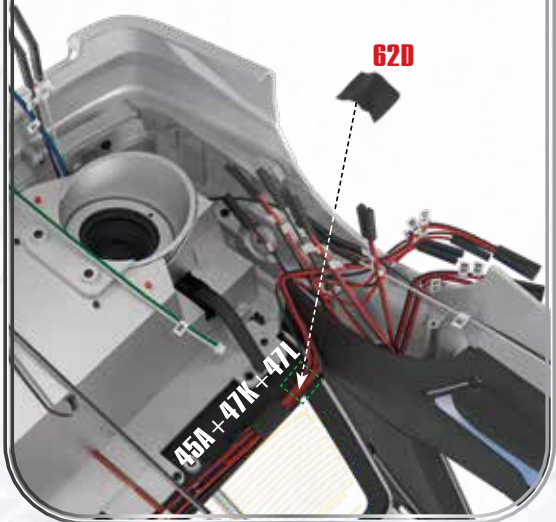


81 Avvicina la carrozzeria al telaio e all'abitacolo.


Utilizzando una pinzetta, fissa le estremità a LED dei cavi degli indicatori di direzione anteriore (G) **47C** e (L) **47D** rispettivamente ai pannelli anteriori sinistro e destro **83A** e **85A**. La luce a LED deve inserirsi nell'incavo creato dalle rondelle (vedi immagine di dettaglio).

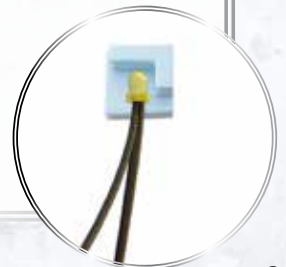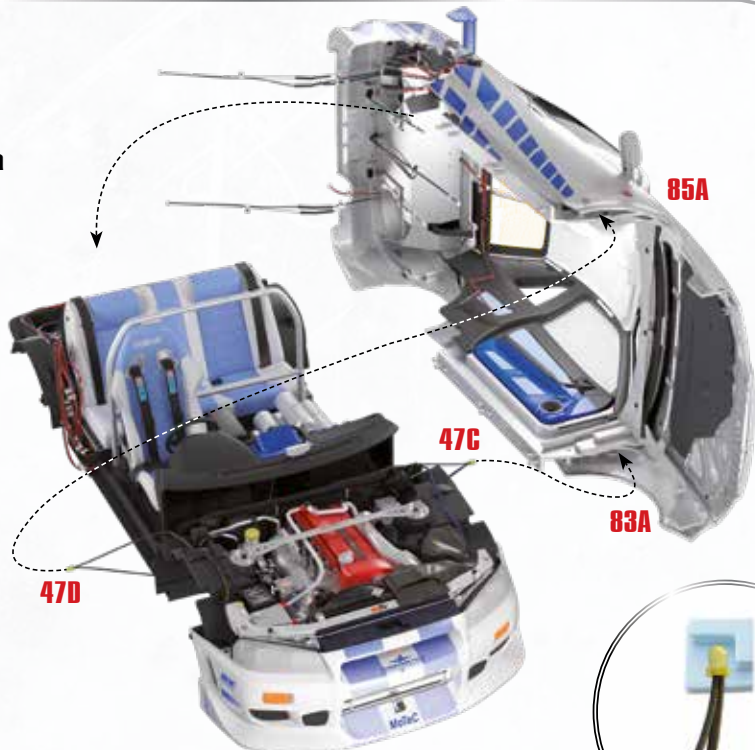


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

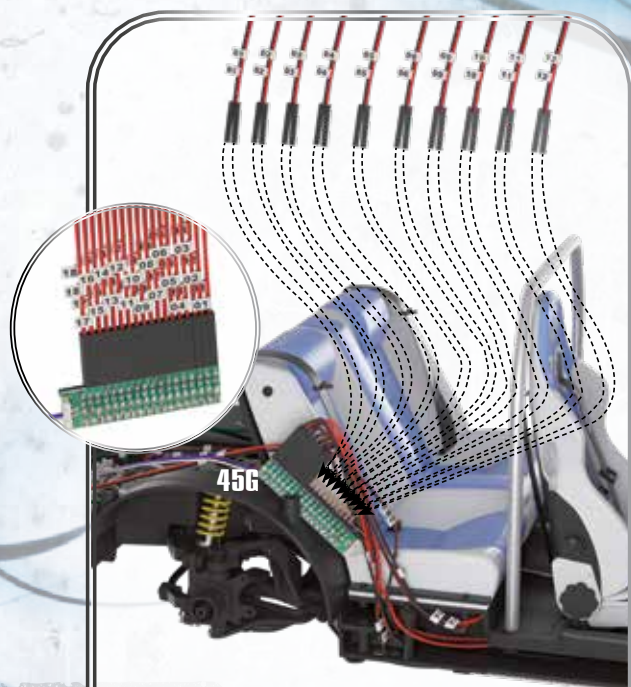

82 Collega i connettori dei cavi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 12 allo splitter circuito stampato **45G**. Non è necessario prestare attenzione all'ordine dei cavi, ma è importante che i connettori dei cavi rossi siano da un lato e i connettori dei cavi neri dall'altro (vedi l'immagine di dettaglio).

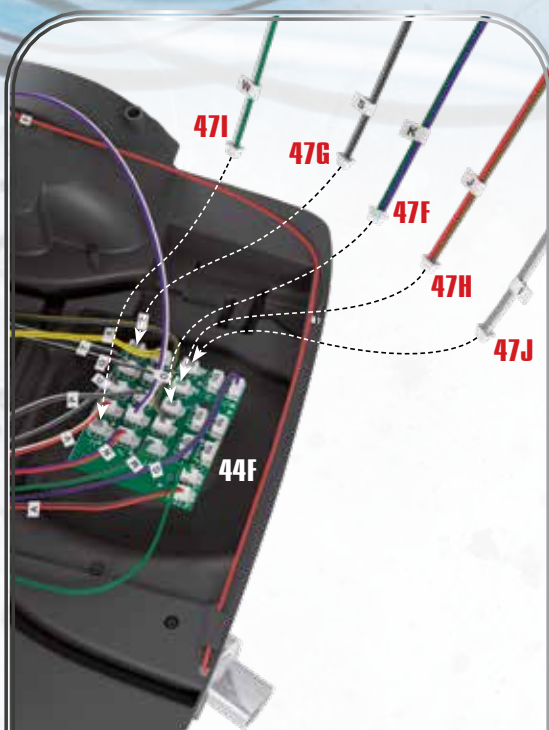

83 Collega i connettori dei cavi luci fendinebbia posteriori (W) **47I**, della luce display posteriore (S) **46G**, dell'indicatore di direzione posteriore destro (K) **47F**, delle luci freno posteriori centrali (J) **47H** e delle luci di retromarcia (I) **47J** ai connettori "W", "S", "K", "J" e "I" sul circuito stampato (PCB) dell'auto **44F**.

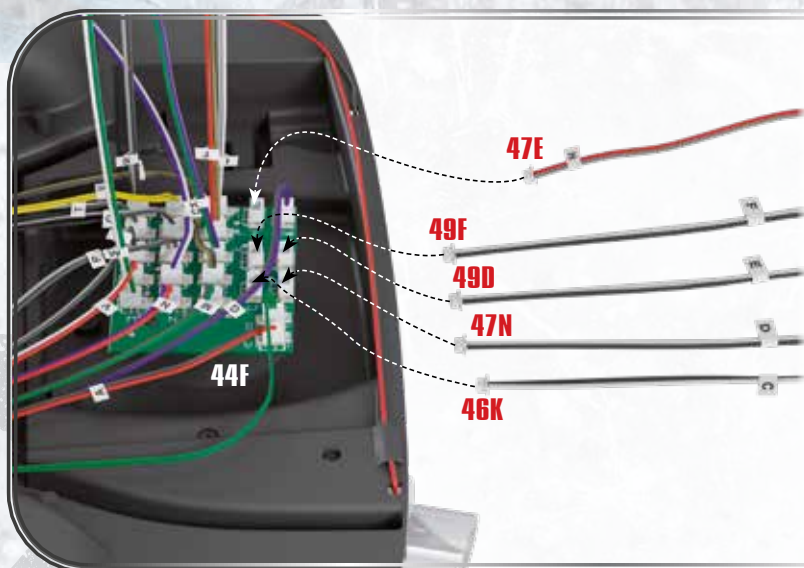


84 Collega i connettori del cavo dell'indicatore di direzione posteriore sinistro (H) **47E**, del cavo di prolunga 4 (F) **49F**, del cavo di prolunga 3 (E) **49D**, del cavo di prolunga 2 (D) **47N** e del cavo di prolunga 1 (C) **46K** ai connettori "H", "F", "E", "D" e "C" sul circuito stampato (PCB) dell'auto **44F**.

85 Allinea la carrozzeria al telaio e agli interni premendola delicatamente verso il basso. Presta particolare attenzione ai cavi in modo che vengano pizzicati tra carrozzeria e telaio e che non sporgano dalla carrozzeria.



86 Fissa la sezione indicata del cavo dell'indicatore di direzione anteriore sinistro e centrale (6) **47C** con una striscia di nastro adesivo **62D**.

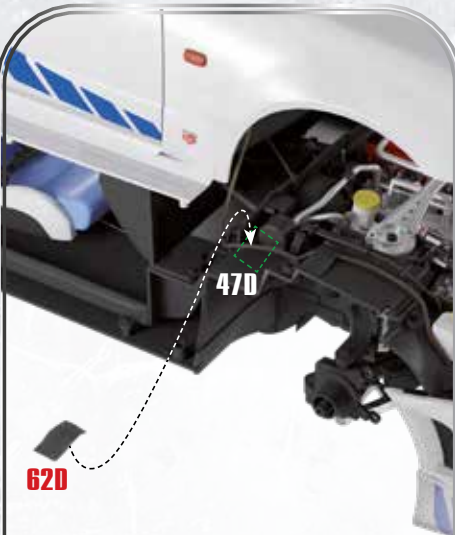

87 Fissa la sezione indicata del cavo dell'indicatore di direzione anteriore destro e centrale (L) **47D** con una striscia di nastro adesivo **62D**.



88 Esegui il test dell'illuminazione. Premi il primo pulsante del telecomando e verifica che si accendano le luci posteriori, la luce display posteriore (S) **46G** e la luce quadro strumenti montante anteriore (10) **46D**.


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

89 Verifica che la luce ambiente del tetto (09) **46C**, la luce ambiente del finestrino destro (02) **45B**, la luce ambiente montante posteriore destro (04) **45D** e la luce ambiente sedile posteriore destro (06) **45F** siano accese.



91 Verifica inoltre che la luce ambiente finestrino sinistro (01) **45A**, la luce ambiente montante posteriore sinistro (03) **45C** e la luce ambiente sedile posteriore sinistro (05) **45E** siano accese.


90 Verifica il funzionamento del cavo luci LED 11 (11) **47K** e del cavo luci LED 12 (12) **47L**.

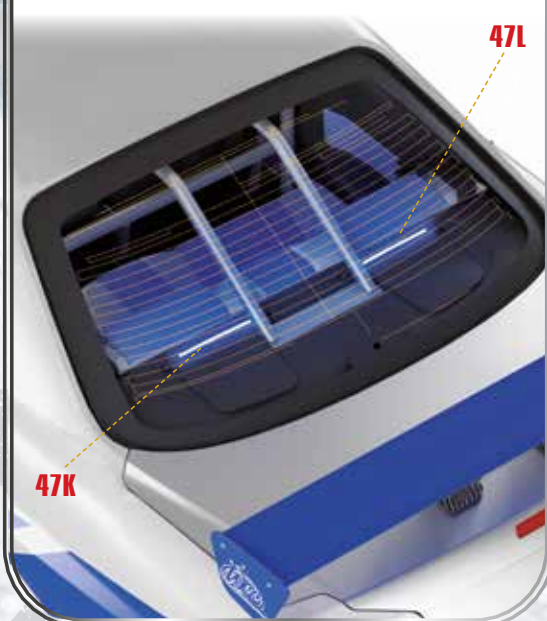

92 Premi il sesto pulsante sul telecomando per accendere il fendinebbia posteriore, quindi premi il decimo pulsante per accendere le luci di retromarcia.



93 Premi il settimo e l'ottavo pulsante del telecomando per accendere gli indicatori di direzione posteriori sinistro e destro. Il nono pulsante attiva entrambi in modalità luci di emergenza.

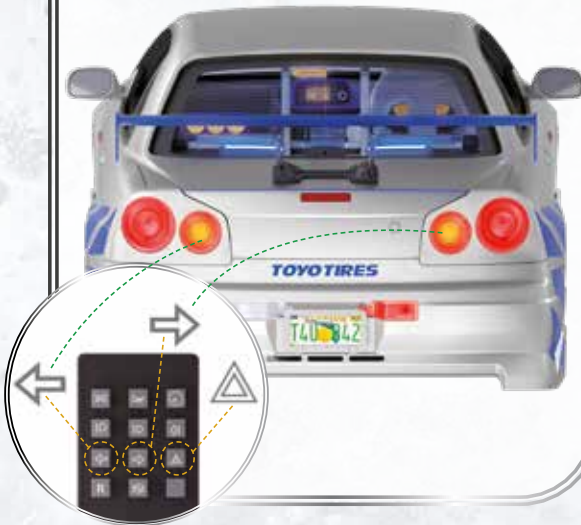


94 Premi l'undicesimo pulsante per aumentare l'intensità delle luci posteriori e attivare la luce di stop centrale.




95 Capovolgi con attenzione l'intero gruppo e assicurati che i cavi siano posizionati correttamente e non vengano pizzicati prima del fissaggio.

96 Sul lato destro, fissa la carrozzeria alla sezione centrale del telaio **18A**, alla sezione del passaruota anteriore destro **21A** e alla sezione posteriore del telaio **40A** con cinque viti **EM**.


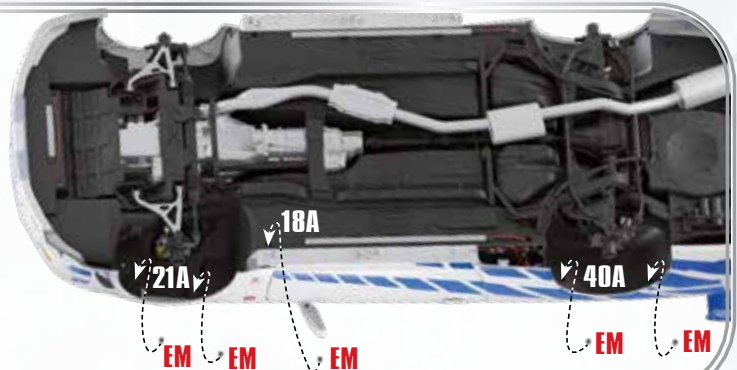


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

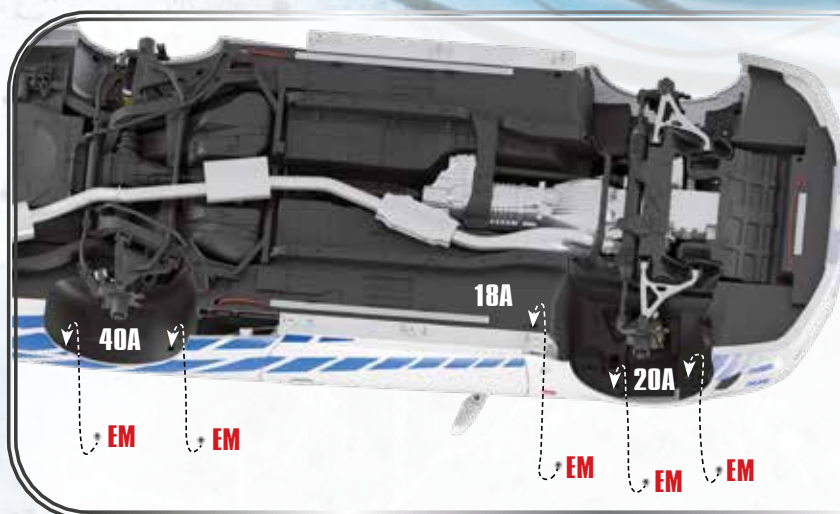

97 Sul lato sinistro, fissa la carrozzeria alla sezione centrale del telaio **18A**, alla sezione del passaruota anteriore sinistro **20A** e alla sezione posteriore del telaio **40A** con cinque viti **EM**.


98 Posiziona il pannello laterale sinistro **102A** e destro **102B** sulla carrozzeria **61A** e fissali con tre viti **AM** ciascuno.

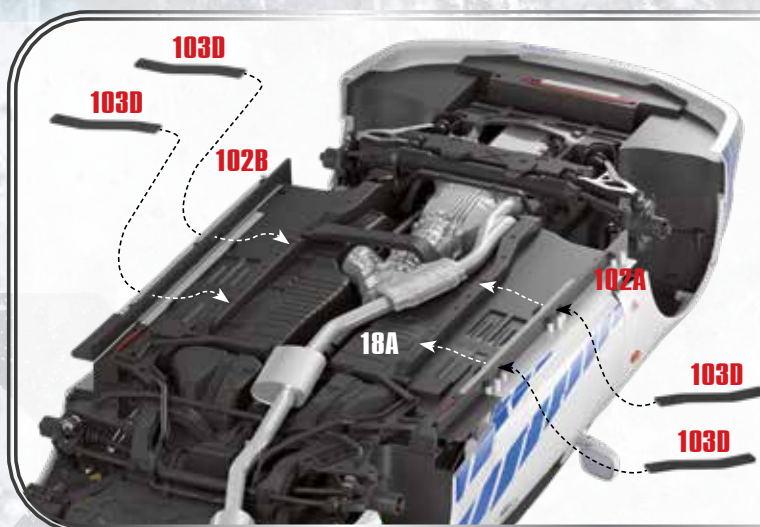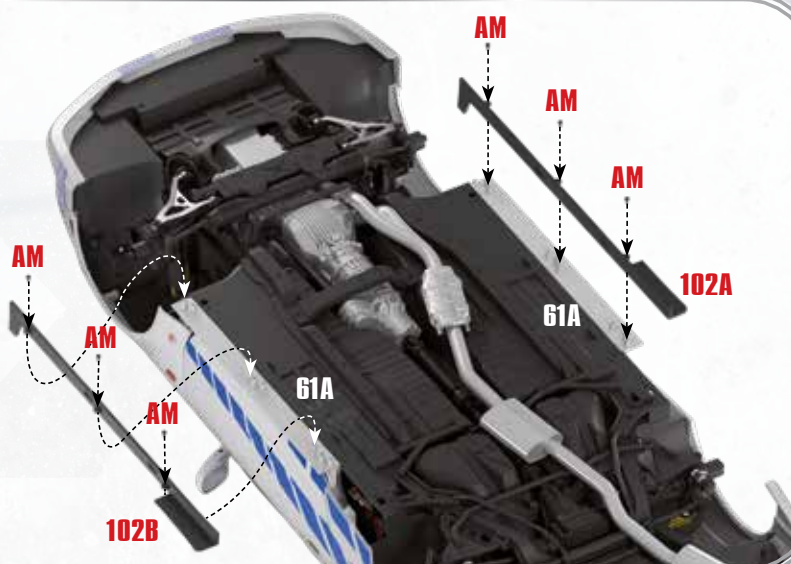


99 Inserisci quattro staffe di rinforzo del telaio **103D** nei fori dei pannelli laterale sinistro e destro **102A** e **102B**. L'altra estremità delle staffe di rinforzo poggia sui punti indicati della sezione centrale del telaio **18A**.

**NUOVI
PEZZI**


100 Fissa le staffe di rinforzo del telaio **103D** con otto viti **AM**.

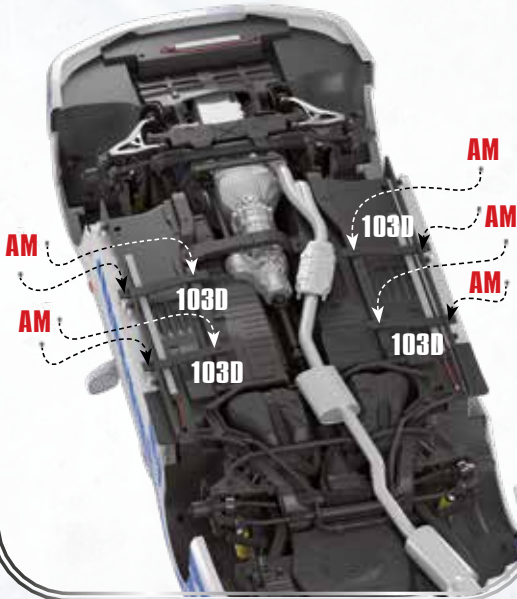

101 Monta la nuova minigonna laterale sinistra **70A** e destra **76A**, fissandole con sei viti **AM** ai perni indicati sulla carrozzeria **61A**.

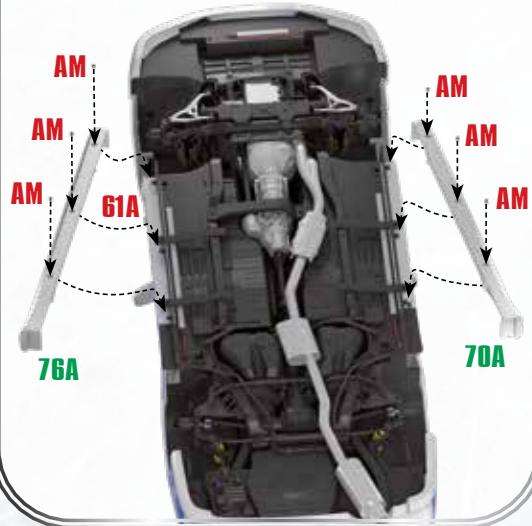

102 Fissa i rinforzi del paraurti posteriore sinistro e destro **103A** e **103B** alla sezione posteriore del telaio **40A**, utilizzando due viti **AM** per ciascun pezzo.

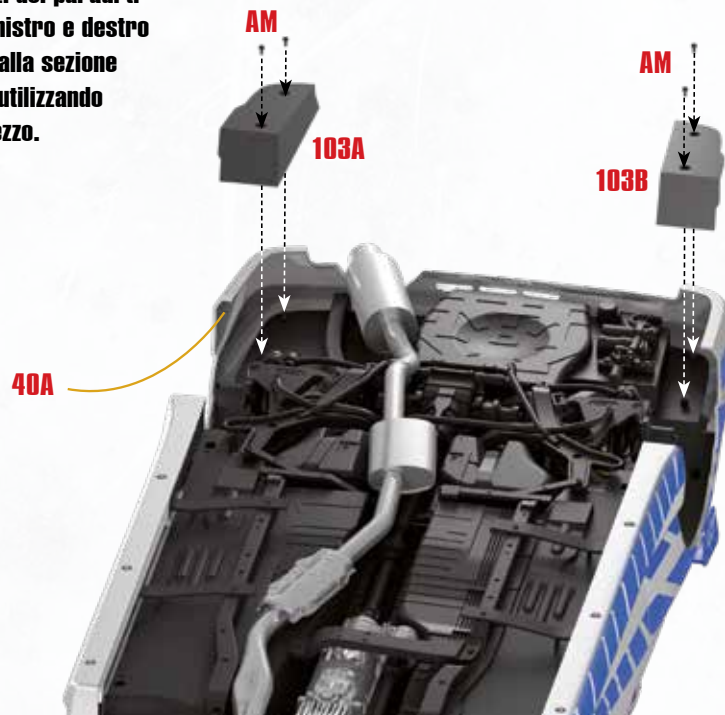

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

103 Prepara il gruppo ruota anteriore destro. Montalo sul fuso a snodo anteriore destro **12A**, assicurandoti che il lato dello pneumatico contrassegnato con "right" sia rivolto verso l'esterno (DETTAGLIO 1). Gira la ruota fino a quando non si innesta correttamente nel disco del freno (DETTAGLIO 2).




104 Posiziona la rondella **104E** al centro del mozzo della ruota anteriore destra **2B** e fissala con la vite **DM**.



105 Inserisci i bulloni ruota **2F** al centro del mozzo della ruota anteriore destra **2B**.



106 Completa il montaggio della ruota inserendo il coprimozzo della ruota anteriore destra **2E** al centro del mozzo **2B**.

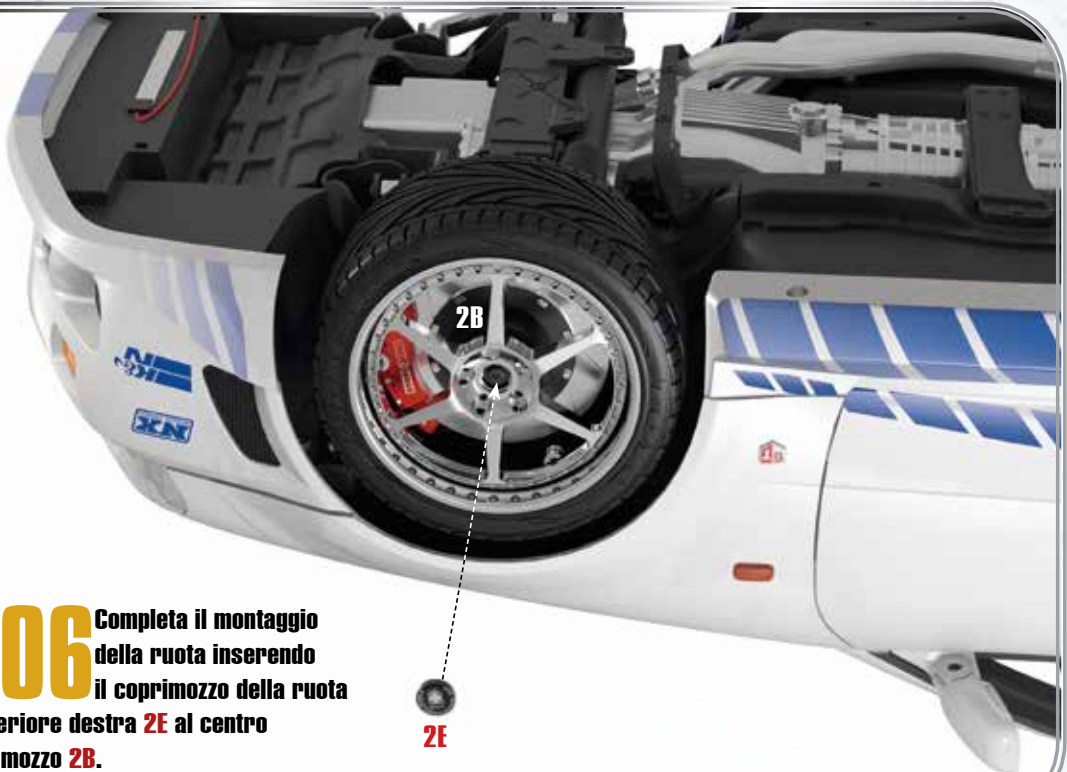

SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

107 Colloca la ruota posteriore sinistra sul fuso a snodo posteriore sinistro **38A**, assicurandoti che il lato dello pneumatico contrassegnato con "left" sia rivolto verso l'esterno (DETTAGLIO 1). Gira la ruota finché non si innesta correttamente nel disco del freno (DETTAGLIO 2).



104A



104B



104B

105C

108 Colloca la rondella **105C** al centro del mozzo della ruota posteriore sinistra **104B** e fissala con la vite **DM**.

DM



109 Inserisci i bulloni ruota **105B** al centro del mozzo della ruota posteriore sinistra **104B**.




110 Completa il montaggio della ruota inserendo il coprimozzo della ruota posteriore sinistra **105A** al centro del mozzo **104B**.


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE




111 Inserisci la ruota anteriore sinistra sul fuso a snodo anteriore sinistro **9A**, assicurandoti che il lato dello pneumatico contrassegnato con "left" sia rivolto verso l'esterno (DETTAGLIO 1). Gira la ruota fino a quando non si innesta correttamente nel disco del freno (DETTAGLIO 2).

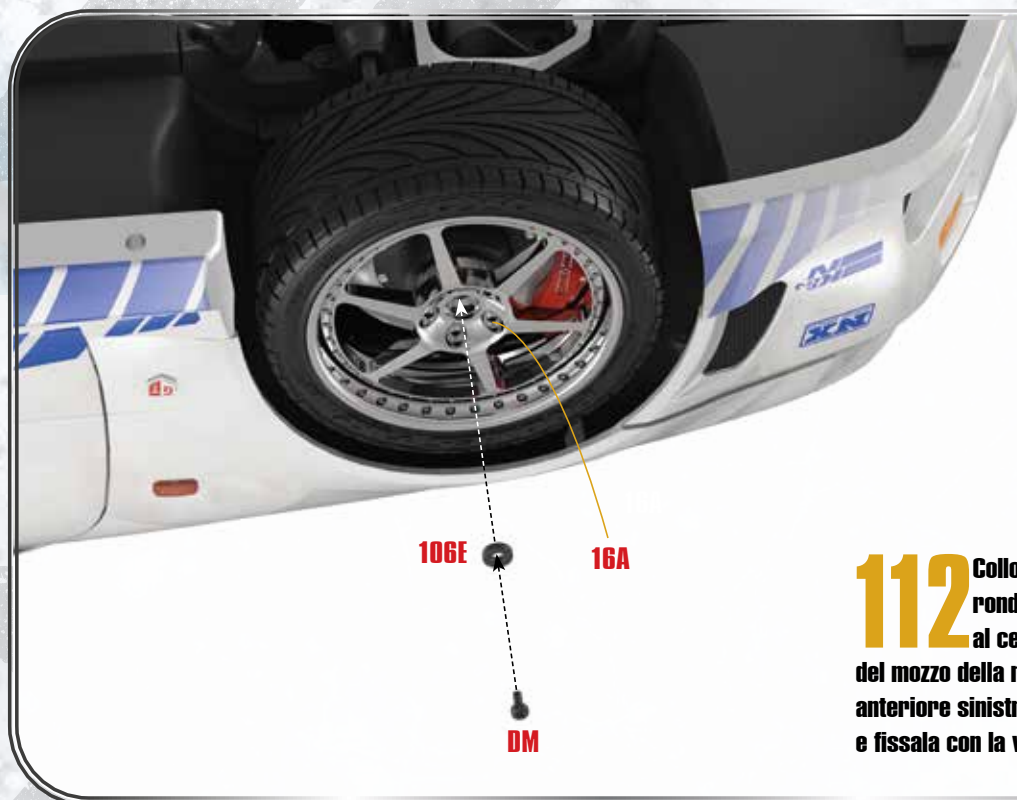

112 Colloca la rondella **106E** al centro del mozzo della ruota anteriore sinistra **16A** e fissala con la vite **DM**.

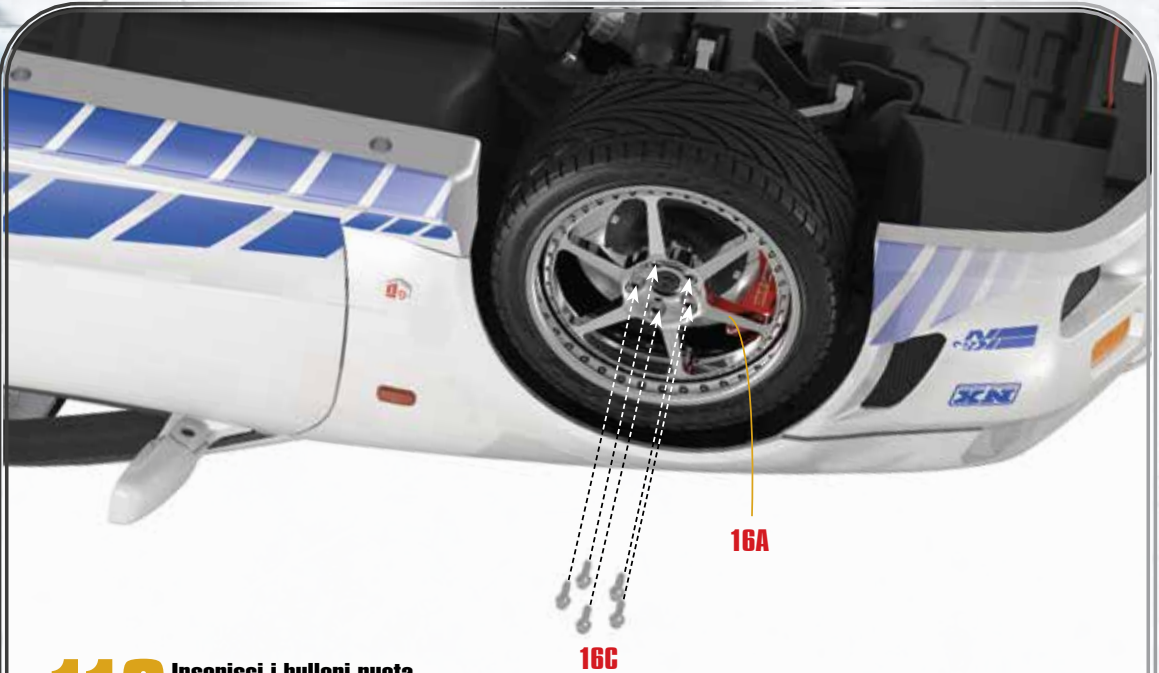

113 Inserisci i bulloni ruota **16C** al centro del mozzo della ruota anteriore sinistra **16A**.

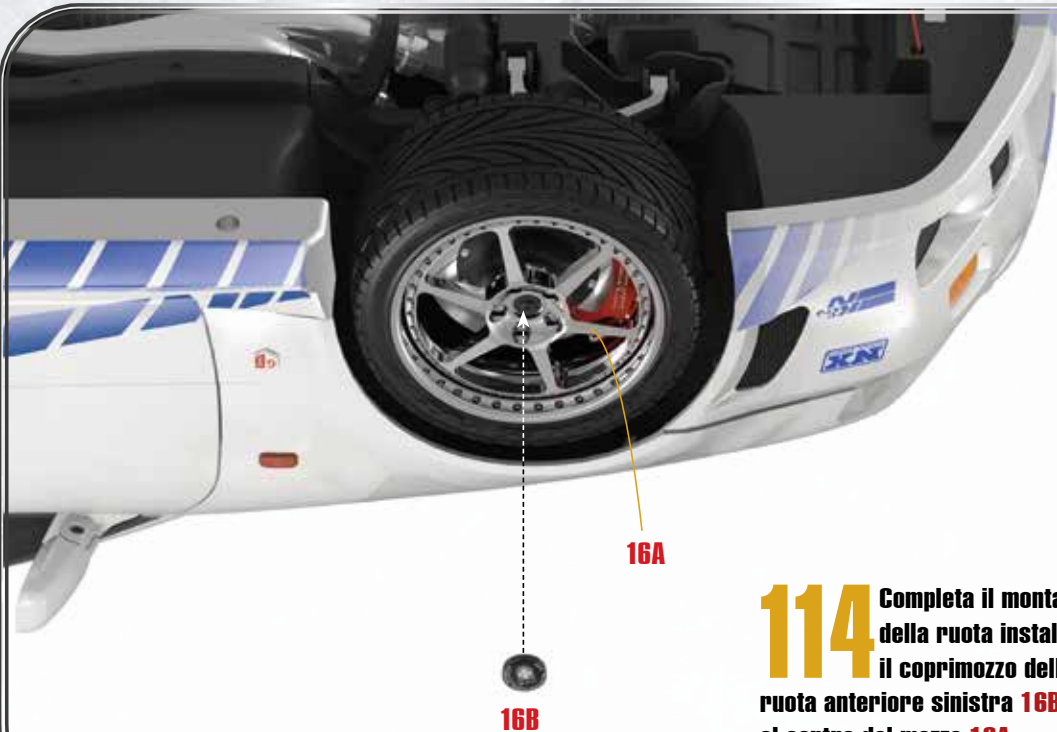


114 Completa il montaggio della ruota installando il coprimozzo della ruota anteriore sinistra **16B** al centro del mozzo **16A**.


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE



115 Inserisci la ruota posteriore destra sul fuso a snodo posteriore destro **38E**, assicurandoti che il lato dello pneumatico contrassegnato con "right" sia rivolto verso l'esterno (DETTAGLIO 1). Gira la ruota fino a quando non si innesta correttamente nel disco del freno (DETTAGLIO 2).

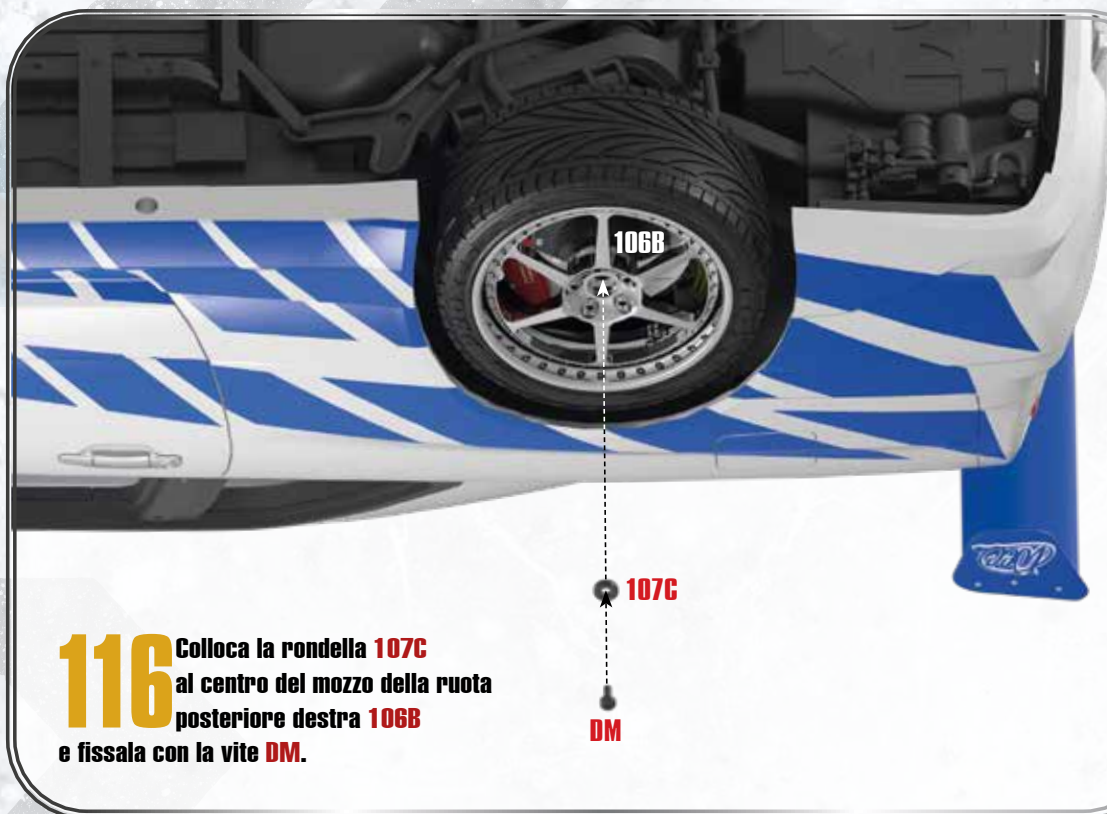

116 Colloca la rondella **107C** al centro del mozzo della ruota posteriore destra **106B** e fissala con la vite **DM**.

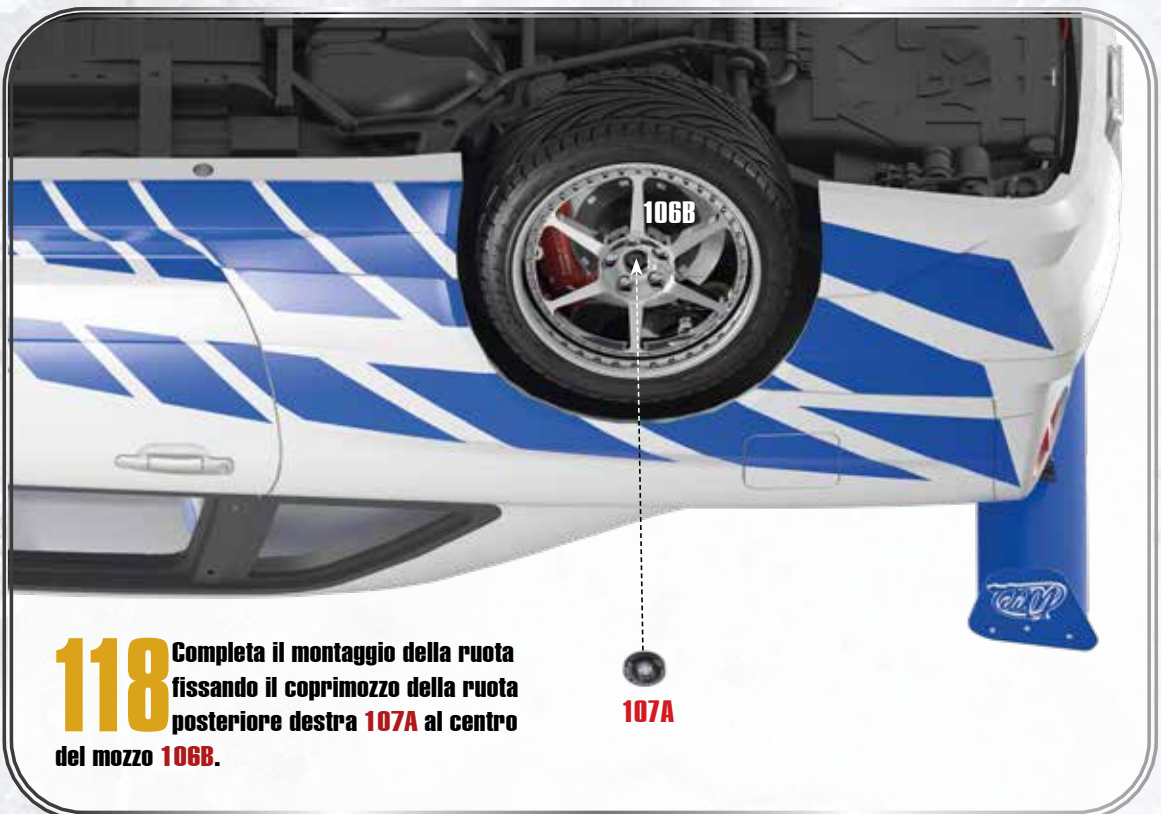


SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

119 Riapri
il cofano
per
completare le fasi
finali del montaggio.



120 Inserisci
due viti
BM nei
fori indicati sui rinforzi
anteriori sinistro **84A**
e destro **86A**.

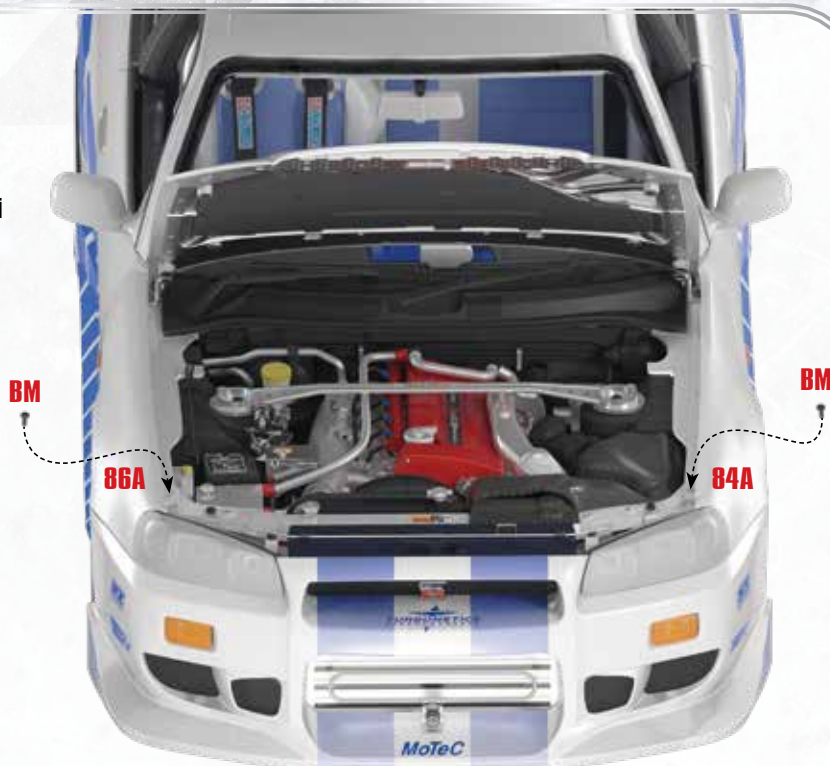



121 Rimonta il coperchio del rinforzo sinistro **84B** e il coperchio del rinforzo destro **86B** nelle loro posizioni originali.

122 Chiudi il cofano. La sostituzione dei componenti è completata.



SOSTITUZIONE DI PORTIERE E MINIGONNE

Risultato del montaggio

